

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** прикрепив их к балке радиатора болтами M10X20.
2. Ввернуть на несколько оборотов болты M10X25 с шагом резьбы 1,25 в штатные отверстия подрамника.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X25 с шагом резьбы 1,25, а переднюю часть прикрепить к установленным крепёжным кронштейнам **1** болтами M10X40 через втулки **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x25 шаг резьбы 1,25	2 шт.
Болт M10X40	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная кронштейн 1	2 шт.
Втулка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4703st

FAW V5

Год выпуска: 2012-2017

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

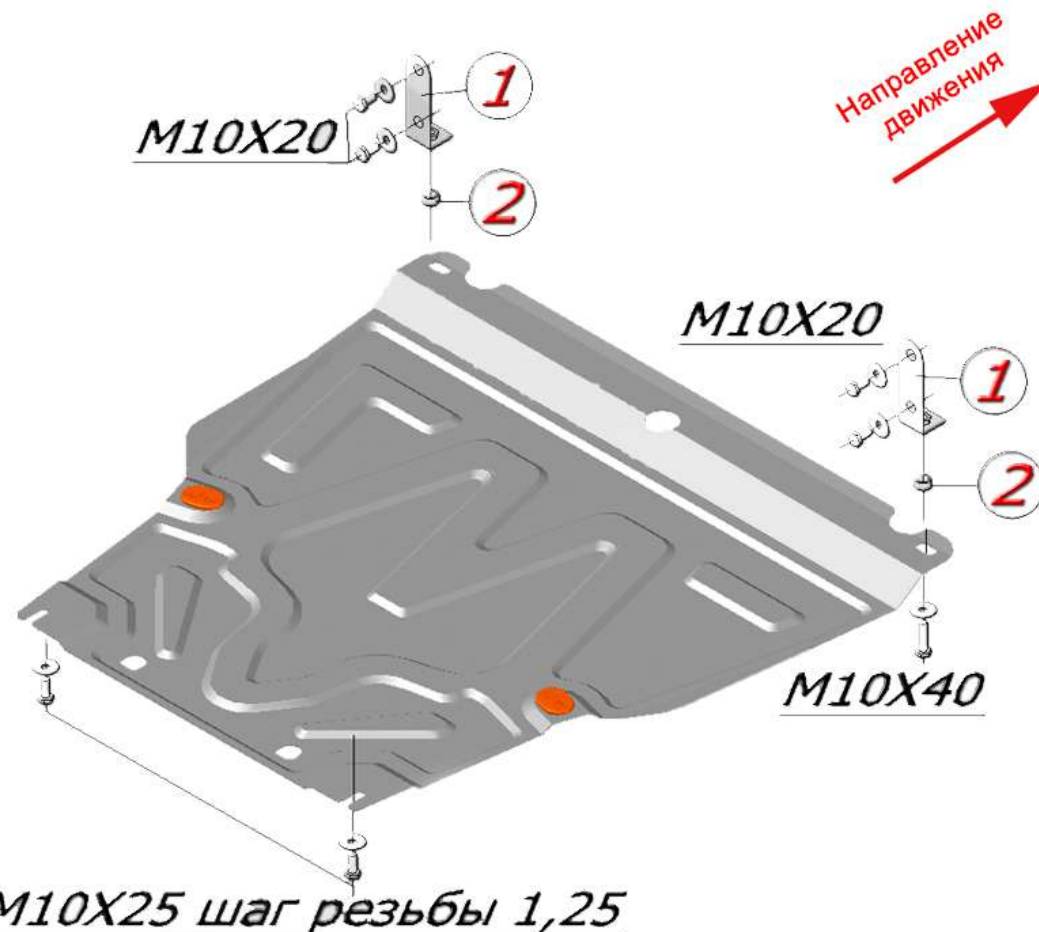

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 880x875x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ