

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1, 2, 3** и **4** в отверстия кузова автомобиля, как показано на схеме и на фото (стр. 2).
2. Закрепить кронштейны **5, 6** и **7** при помощи болтов M8x25 к ранее установленным планкам.
3. Установить и закрепить защиту топливных баков к кронштейнам **5, 6, 7** болтами M8x20 и M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	8 шт.
2	Болт M8x25	12 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	20 шт.
4	Шайба пружинная M8 (гровер)	20 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжная планка 3	2 шт.
8	Крепёжная планка 4	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5 Правый и левый	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 6 Правый и левый	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн 7 Правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF7009st

Jetour Dashing
Soueast S07

Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2024-

V - 1,6T AT 4WD
V - 1,6AT 4WD

Защита топливных баков
(2 части)

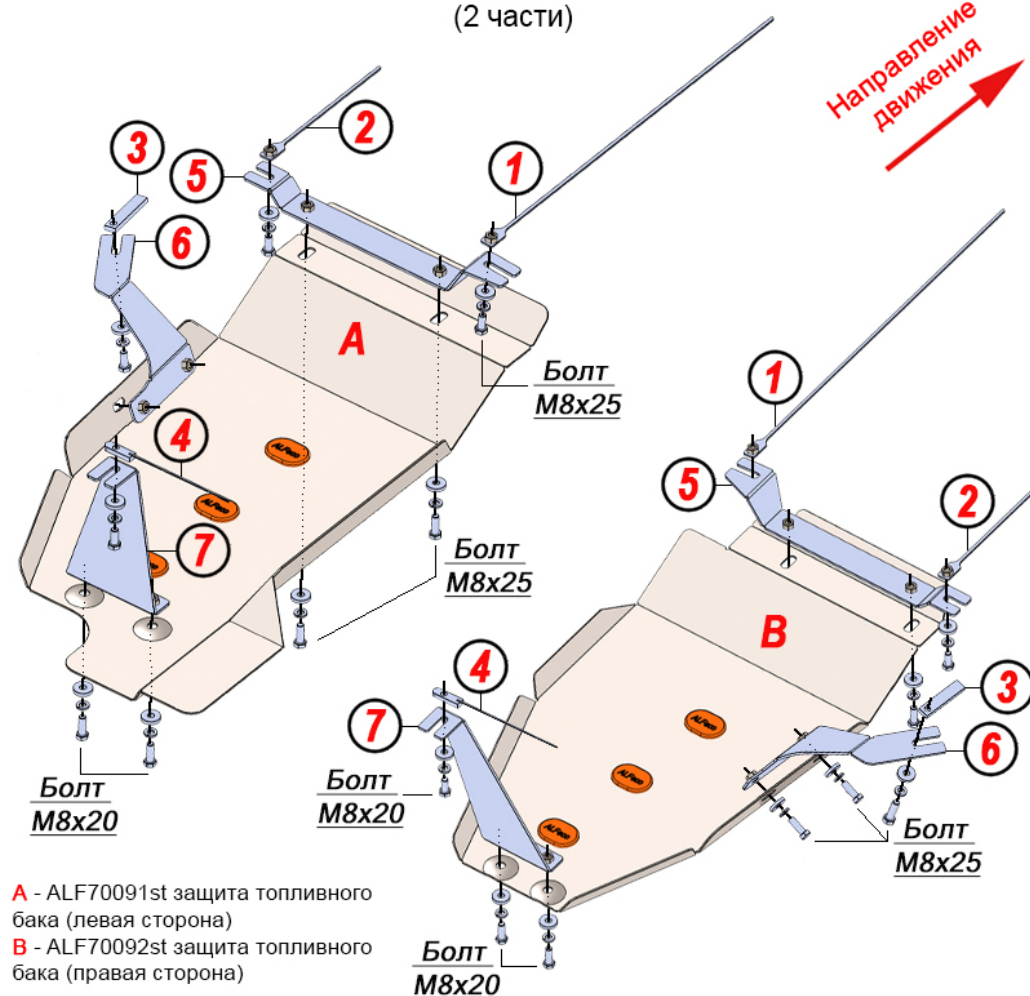

Вес защиты: 8,8 кг

Вес комплектации: 2,6 кг

Размер защиты: 805x430x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Jetour Dashing
Soueast S07

ALF7009st

Год выпуска: 2024-

Год выпуска: 2024-

Защита топливных баков
(2 части)

V - 1,6T AT 4WD

V - 1,6AT 4WD



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.