

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в отверстия кузова автомобиля и наживить в них болты М6х25(30), М8х30, и гайку М8.
2. Установить крепёжные кронштейны **4** и **5** закрепив их к установленным болтам, не протягивая их.
3. Выкрутить штатные болты крепления защитной трубы топливного бака и установить кронштейны **6**, **7** закрепив их болтами М8х30.
4. Закрепить защиту топливного бака к кронштейнам **4**, **5**, **6**, **7** болтами М8х20.
5. Все точки крепления затянуть.


Honda Freed (1G)

ALF0966st

Год выпуска: 2008-2016

V - 1,5 2WD

Защита топливного бака

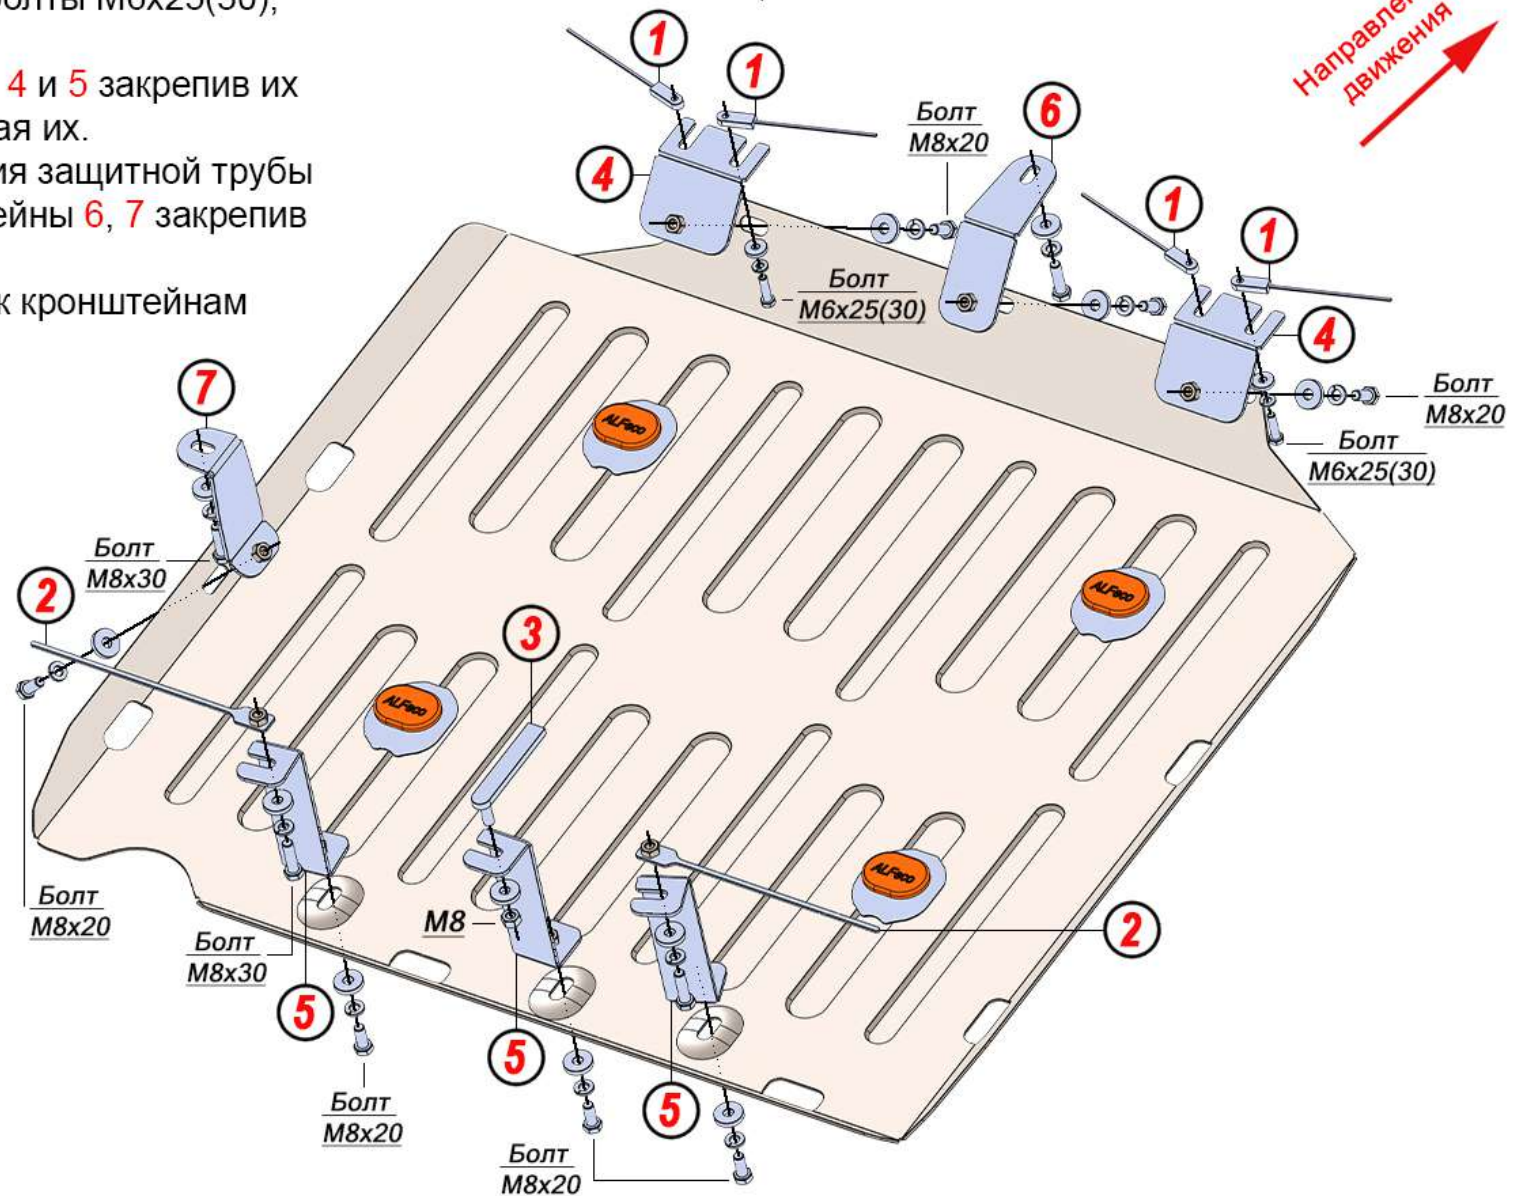

Вес защиты: 10,5 кг
Вес комплектации: 1,6 кг
Размер защиты: 880x800x100
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.