

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие балки радиатора.
2. Заложить крепёжную планку **2** на отверстие балки радиатора.
3. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и прикрепить переднюю часть к крепёжным планкам **1** и **2** при помощи болтов M10x25, M10x50.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	1 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x50	1 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1 2 M10 КПРГ 60x22x15 д165	1 шт.
Крепёжная планка 2 4 M10 КПГ 80x25x20 г20/0	1 шт.
Крепёжная планка 3 6 M10 КП 40x20x10 д150	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1539st

Nissan Cube

Год выпуска: 2002-2008

Об. двигателя: 1.4

Защита картера и КПП

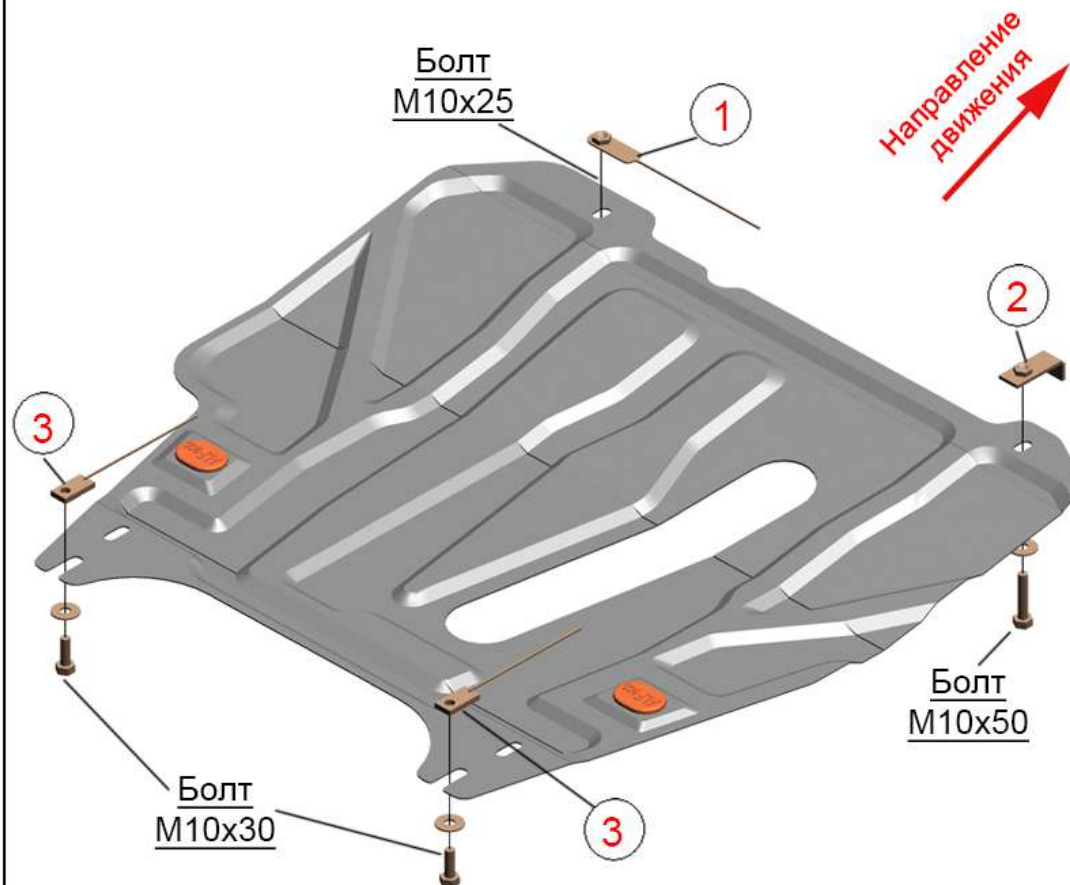

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 820x790x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ