

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Переднюю часть защиты прикрепить двумя болтами M8X50, а остальные точки крепления штатными болтами на штатные точки.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x50	2 шт.
Шайба 8	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2623st


Volkswagen Multivan
Volkswagen Transporter
Volkswagen Caravelle

Год выпуска: 2003-
Год выпуска: 2003-
Год выпуска: 2003-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и кпп

Направление
движения

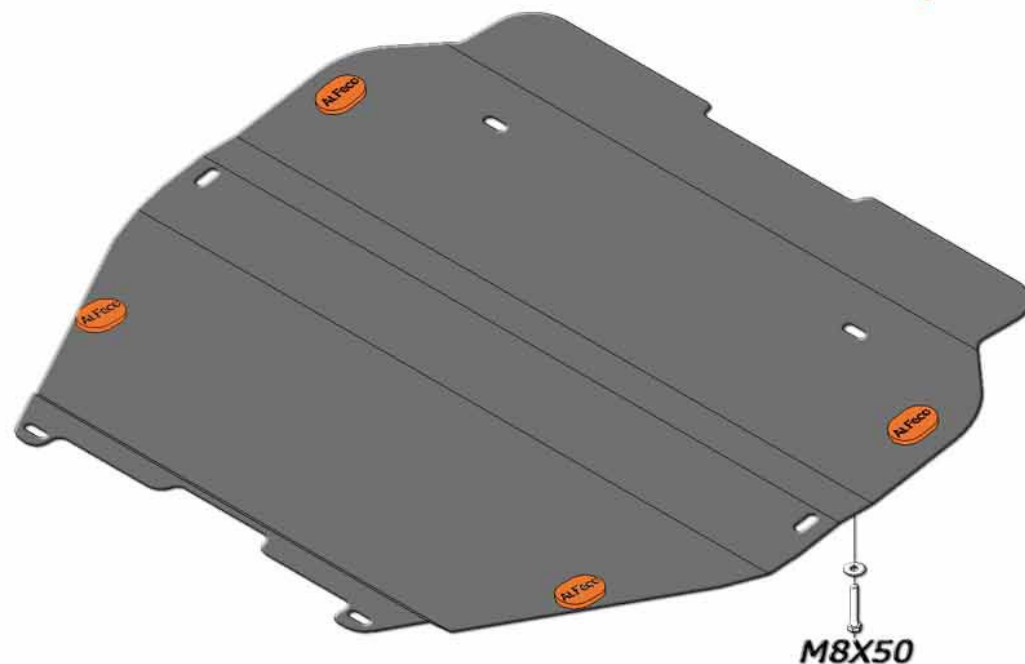

Вес защиты: **11.6 кг**

Вес комплектации: **0.1 кг**

Размер защиты: **960x923x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ