

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** к штатным точкам на штатный крепёж.
3. Закрепить защиту к крепёжным кронштейнам **1** и **2** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30 (35)	4 шт.
2	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжный кронштейн левый и правый 1	2 шт.
		
4	Крепёжный кронштейн левый и правый 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF14361st
 Mitsubishi Pajero Sport I Год выпуска: 1998-2008 V - 3,0; 2,5TD

Защита радиатора

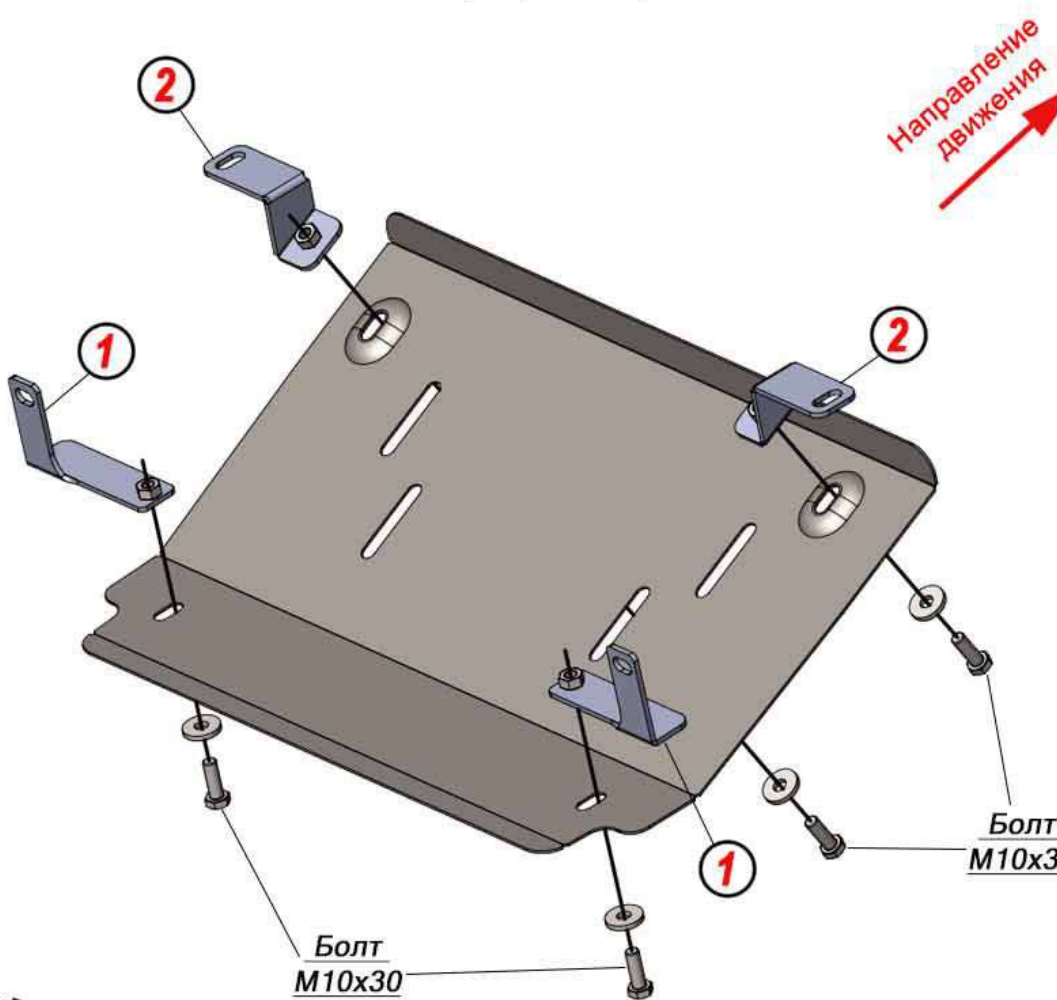

Направление движения

Болт M10x30

Болт M10x30



Вес защиты: 4 кг
 Вес комплектации: 0,9 кг
 Размер защиты: 410x600x55
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м


ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ