

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Установить крепёжные планки №2 в отверстия подрамника и вернуть в них болты M10x25.
3. Установить в отверстия буксировочных проушин крепёжный кронштейн №1 с помощью болтов M10x25, дополнительно установить буксировочный кронштейн 3.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x25, а переднюю часть прикрепить к крепёжному кронштейну №1 с помощью болтов M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Буксировочный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3507st

Lifan Smily

Год выпуска: 2014 -2018

Объём двигателя: 1.3

Защита картера и КПП

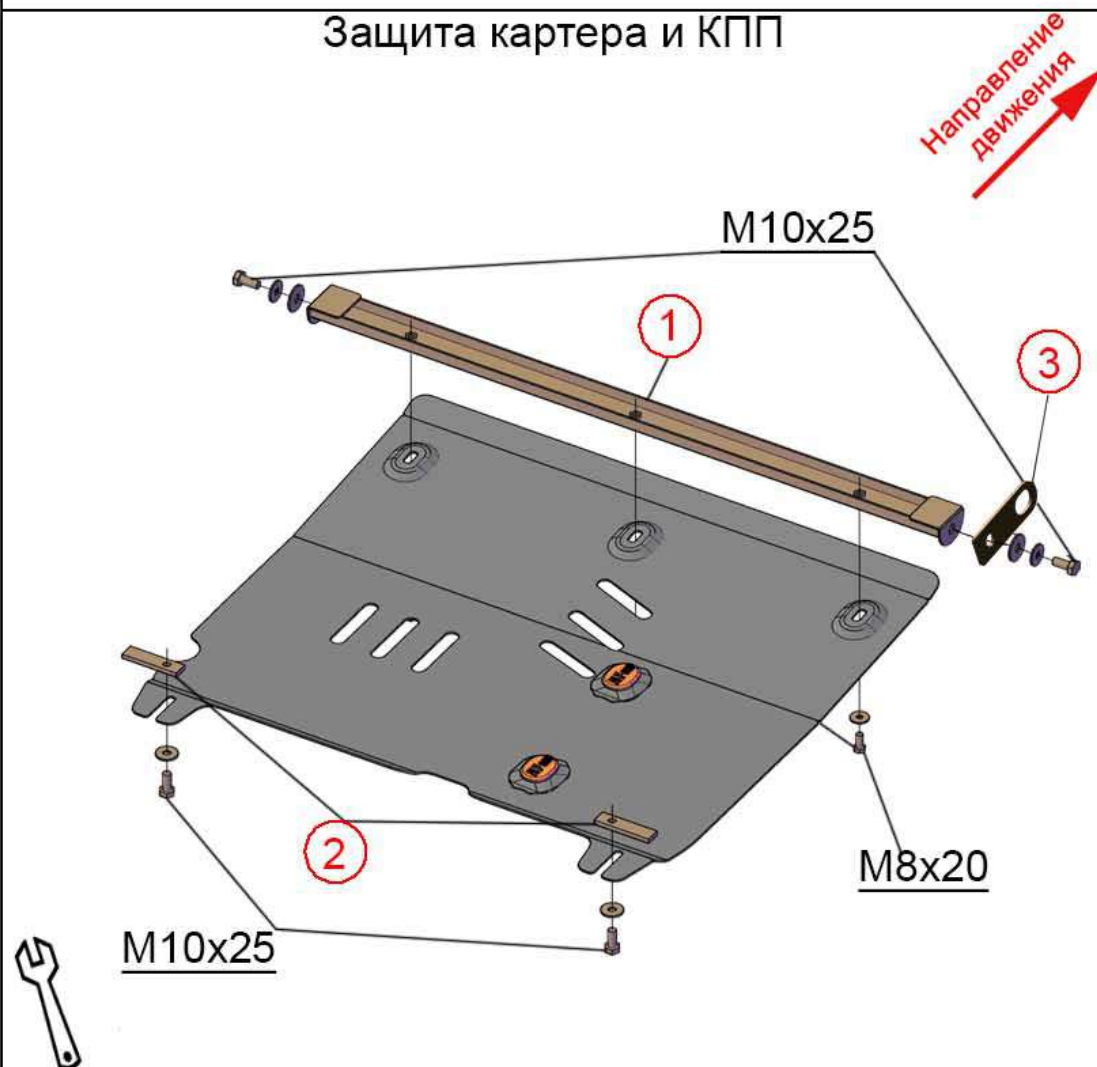

Вес защиты: 8,3 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 780x760x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ