

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **2** прикрепив его через отверстия в подрамнике переднего моста автомобиля с закладными планками **1** и болтами M10x90.
2. Заднюю часть защиты прикрепить болтами M10x20 к крепёжному кронштейну **2**, а переднюю часть прикрепить через сквозные отверстия в подрамнике болтами M10x90 через втулки **3** к крепёжным планкам **1**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x90	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Втулка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2420st

Toyota Camry

Год выпуска: 2001-2006

Объём двигателя: all

Защита картера и кпп

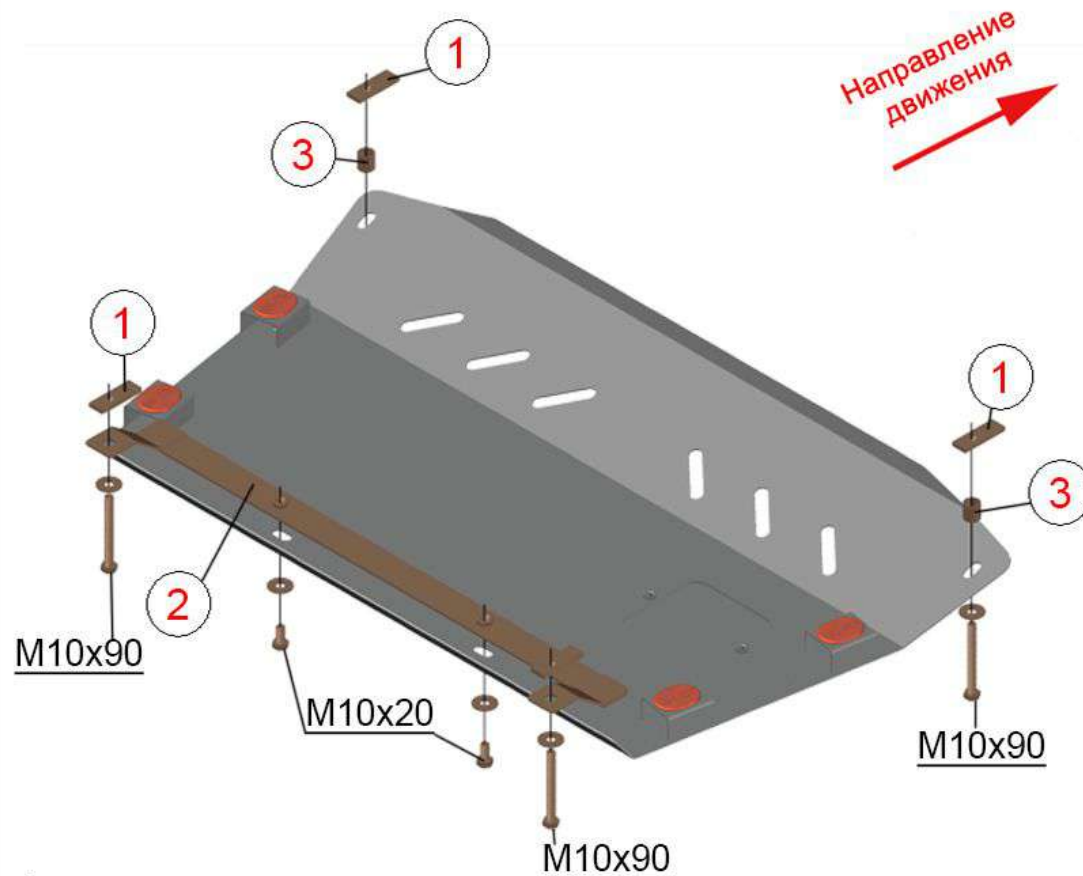

Вес защиты: 7,7 кг

Вес комплектации: 1.4 кг

Размер защиты: 980x570x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ