

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в отверстия лонжеронов крепёжные планки **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** прикрепив их гайками М10 к установленным планкам **1**.
4. Установить пластиковый пыльник, в точках крепления защиты к кронштейнам, проделать отверстия под болты.
5. Установить крепёжные планки **3** через сквозные отверстия подрамника и ввернуть в них болты М10х25 на несколько оборотов.
6. Основание защиты надеть на установленные болты М0х25, а спереди прикрепить болтами М10х25 к установленным крепёжным кронштейнам **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х25	4 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка М10 1	2 шт.
Крепёжная планка М10 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн М10 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1020st

Hyundai Sonata VI (YF)
Hyundai Grandeur
Kia Optima

Год выпуска: 2010 - 2014 г.в.
Год выпуска: 2012 - 2015 г.в.
Год выпуска: 2010 - 2015 г.в.

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

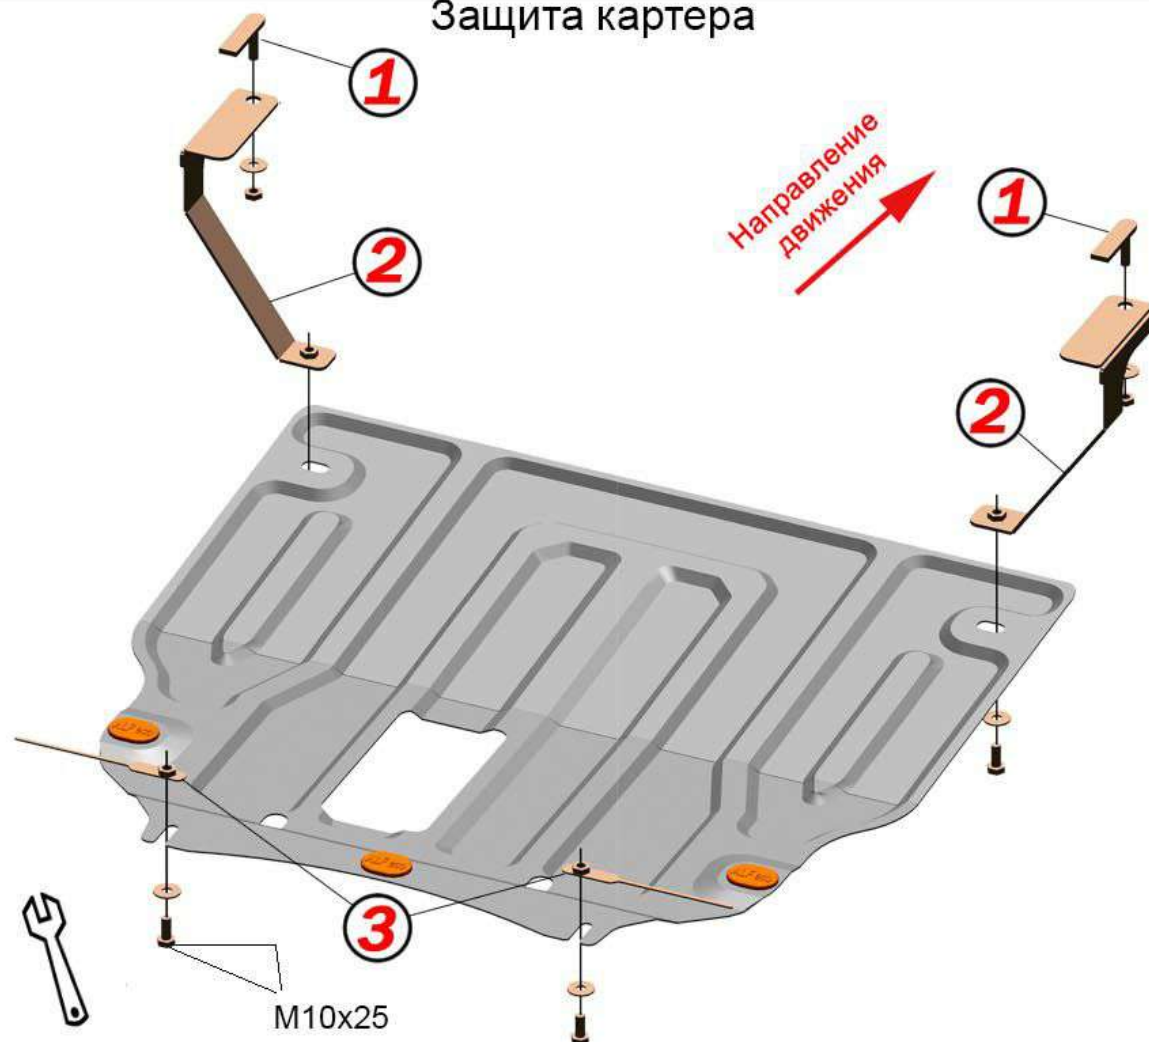

Вес защиты: **9,6 кг**
Вес комплектации: **1.6 кг**
Размер защиты: **880x820x100**
Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ