

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить болты крепления поперечной балки к балки переднего моста.
2. Основание защиты вставить пазами в болты между балками.
3. Переднюю часть прикрепить к балке радиатора болтами M10x50 с крепёжными планками №1.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x50	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1603st

Opel Corsa

Год выпуска: 2006-2014

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

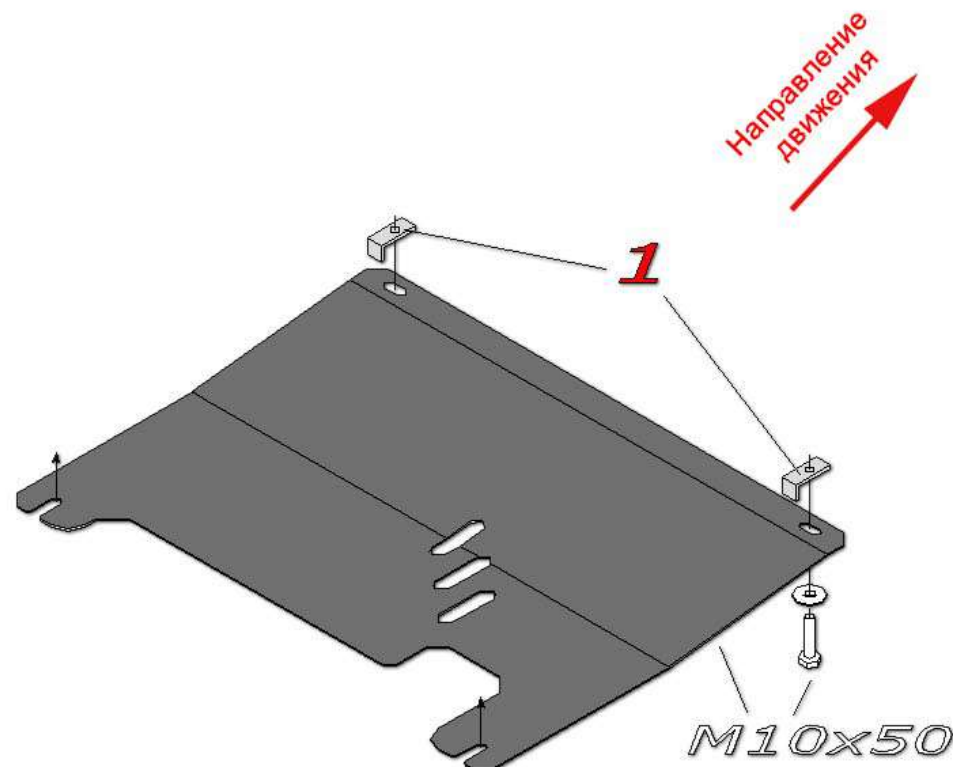

Вес защиты: 5,2 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 690x566x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ