


Инструкция по установке защиты

1. Сделать отверстия в штатных пыльниках в местах крепления защиты.
2. Заложить крепёжные планки **1** поверх штатных отверстий подрамника.
3. Наживить болты M10x80 и M10x50 через штатный пыльник на установленные ранее закладные.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
5. Закрепить заднюю часть защиты болтами M10x30.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	2 шт.
2	Болт M10x50	1 шт.
3	Болт M10x80	2 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	5 шт.
5	Крепёжная планка 1	3 шт.

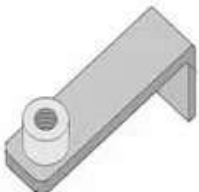

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0324st

Chevrolet Cruze

Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

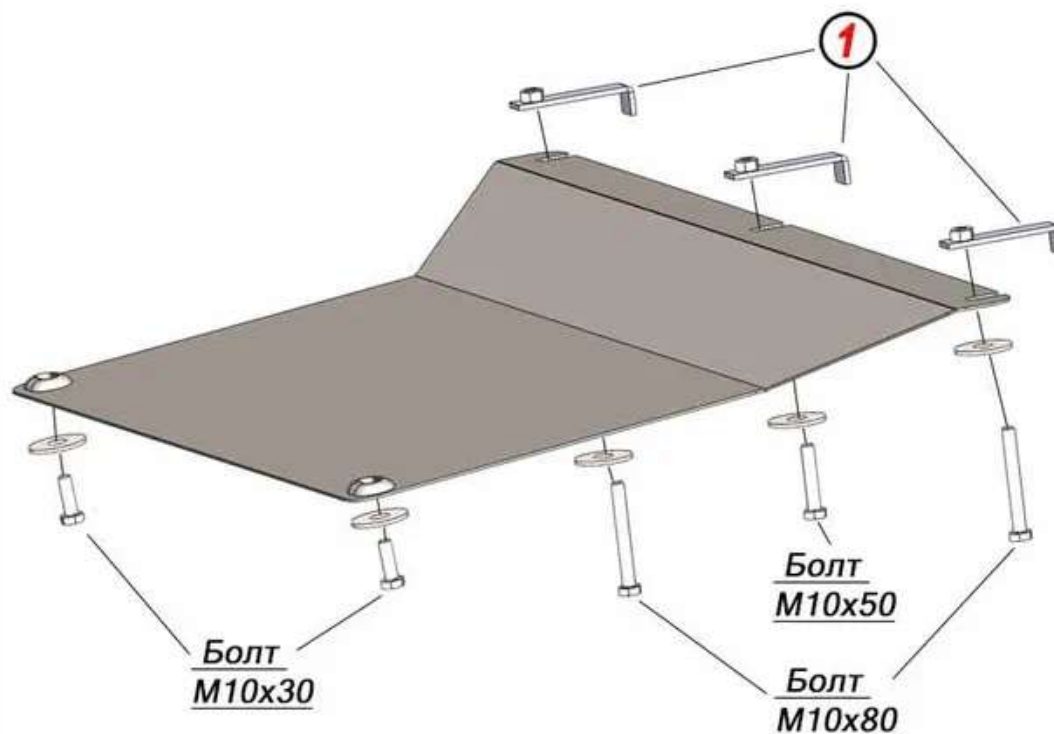

Вес защиты: 6,3 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 950x520x50
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

 **ALF eco**®
автокомпоненты из стали и алюминия