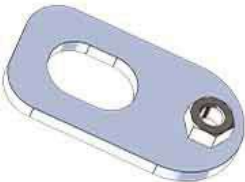


Инструкция по установке защиты

1. Установить в шататные точки подрамника болты М6х20.
2. Установить защиту, одев задними пропилами на ранее установленные болты М6х20, переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов М10х40, втулок **1** и кронштейнов **2** к буксировочным проушинам.
3. Дополнительно закрепить защиту с помощью болтов М8х20 в средние боковые отверстия.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х20	2 шт.
2	Болт М8х20	2 шт.
3	Болт М10х40	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Втулка 1 	2 шт.
8	Буксировочный кронштейн 2 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3111st

Great Wall Hover H6

Год выпуска: 2012-2016

V - all

Защита картера и КПП

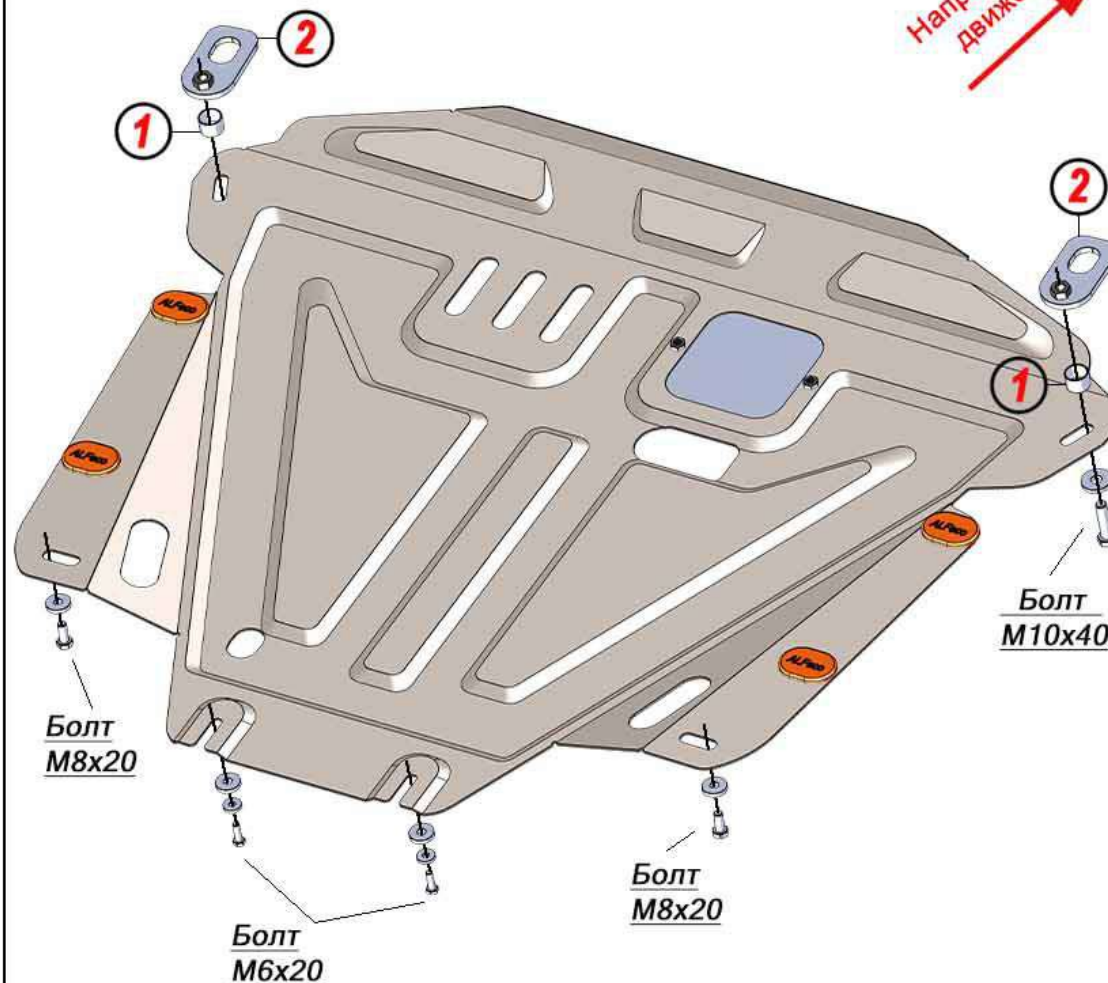

Вес защиты: 9,3 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 960x820x100

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.