


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** с помощью болтов M10x25 к силовому элементу рамы автомобиля.
3. Заложить крепёжную планку **2** внутрь силового элемента рамы автомобиля и вкрутить в неё на несколько оборотов болт M8x30.
4. Заложить поверх силовых элементов рамы автомобиля крепёжные планки **3**.
5. Надеть защиту на установленный болт M8x30, заднюю часть закрепить болтами M10x30 к крепёжным планкам **3**, переднюю часть закрепить болтами M10x25 к крепёжным кронштейнам **1**. Дополнительно зафиксировать защиту штатными болтами.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	1 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Гайка 10	2 шт.
Шайба 8	1 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

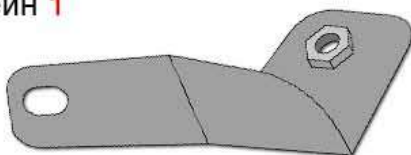

Крепёжная планка M8 **2** 1 шт.



Крепёжная планка M10 **3** 2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3408st

BMW X6 E71

Год выпуска: 2007-2014

Объём двигателя: 3,0TDI

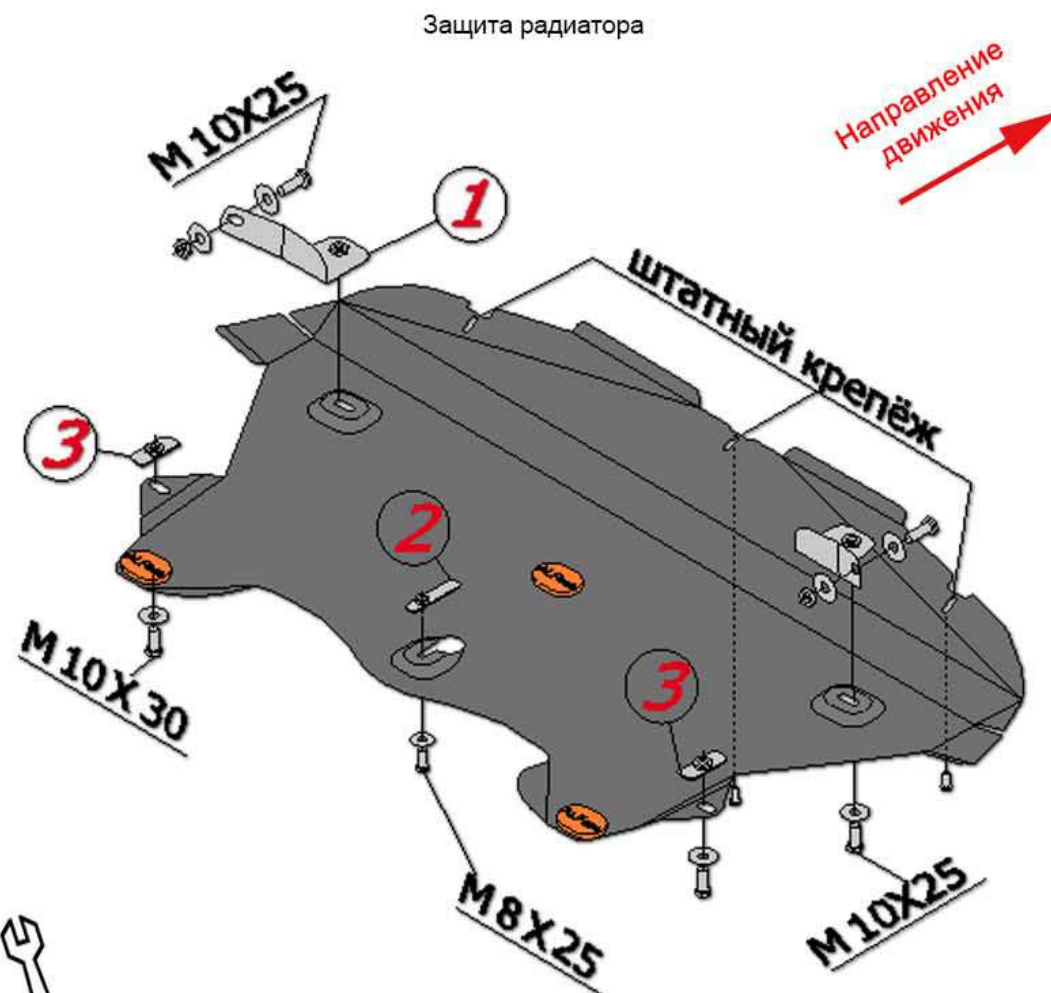

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 0.6 кг

Размер защиты: 1090x600x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ