

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие , а крепёжную планку **2** поверх сквозного отверстия силового подрамника.
3. Ослабить штатные болты переднего моста.
4. Надеть защиту на штатные болты задними пропилами, с переди прикрепить болтом M10x100 к заложеной крепёжной планке **2**, болтом M10x30 к крепёжной планке **1**.
5. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	1 шт.
Болт M10x100	1 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3506st

Lifan Cebrium

Год выпуска: 2014-2017

Объём двигателя: 1.8

Защита картера и КПП

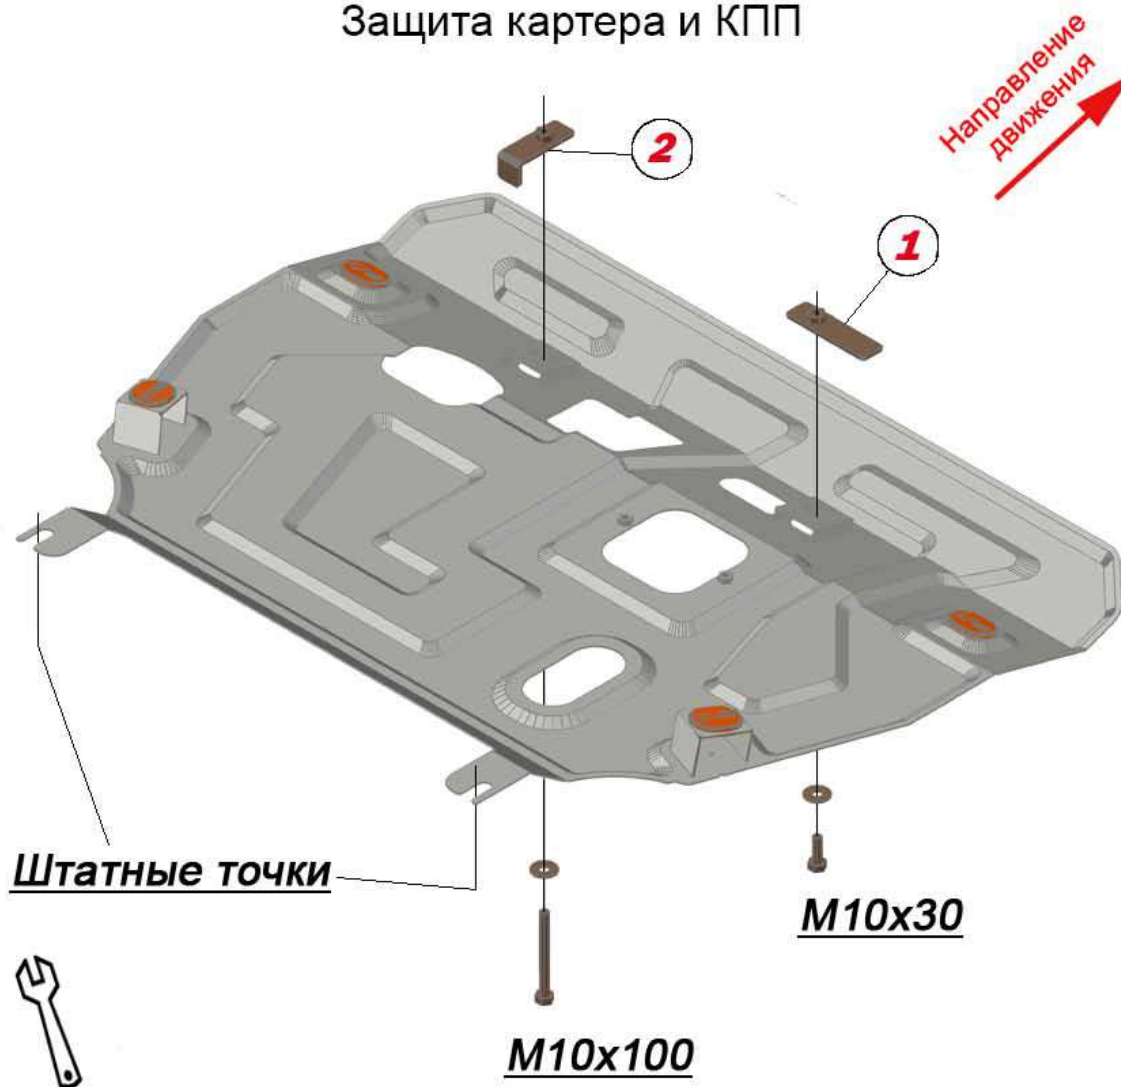

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 990x817x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ