

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника по бокам, а в передней его части 1 штатный болт по середине.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, закрепив их с помощью болтов M6x25 к штатным точкам крепления.
3. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты M8x30 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленные болты M8x30.
5. Болтами M8x20 закрепить к установленным кронштейнам **1**.
6. Переднюю часть защиты дополнительно закрепить при помощи болта M6x80 через втулку **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	4 шт.
Болт M6x80(70)	1 шт.
Болт M8x20	4 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	5 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
Крепёжный кронштейн 1 правый и левый	2 шт.
Крепёжная планка 2 или	2 шт.
Втулка Ø20-22 L35 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1026st

Hyundai Elantra MD
Hyundai Avante V

Год выпуска: 2010-2016
Год выпуска: 2010-2015

V: all
V: all

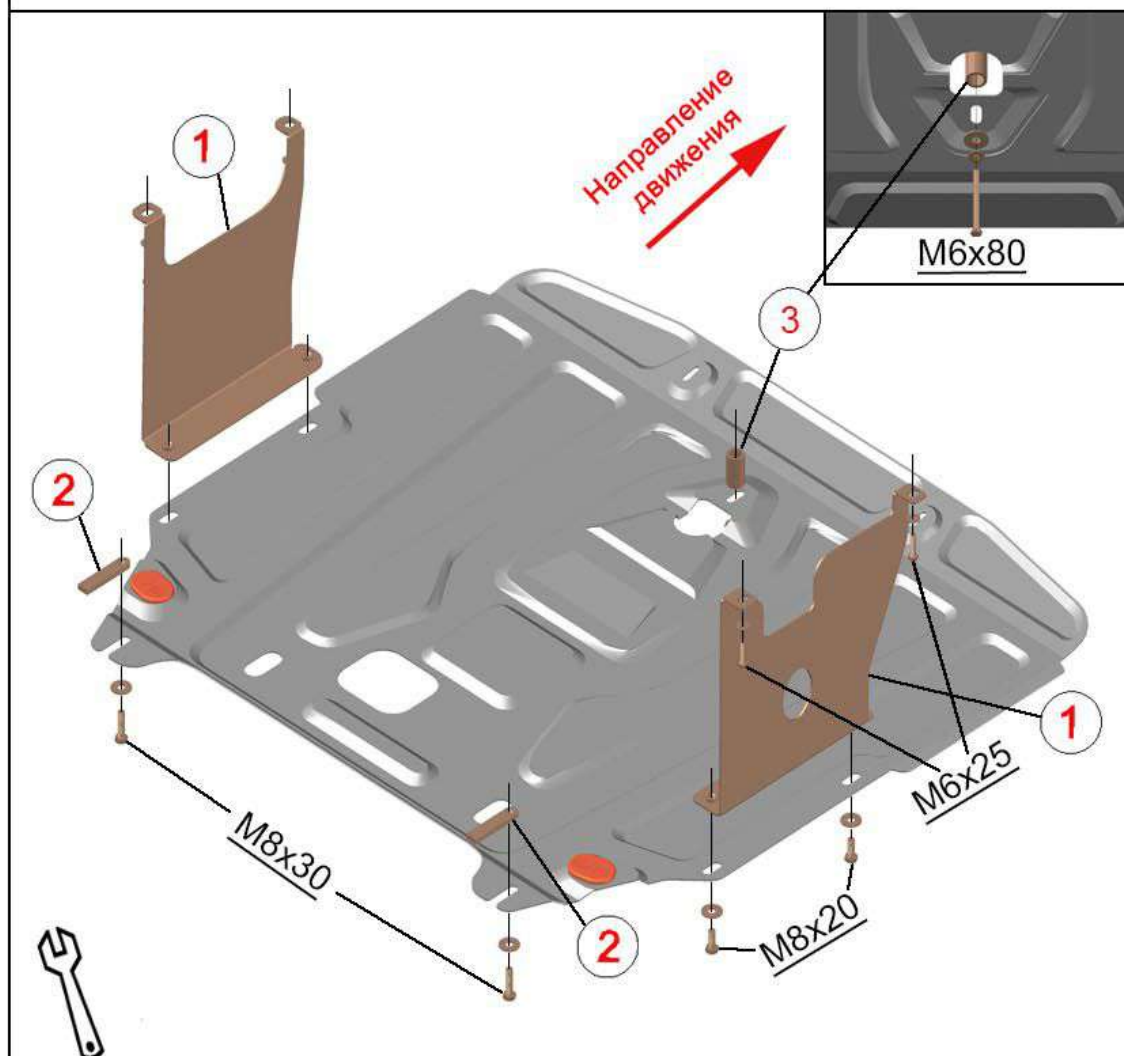

Вес защиты: 10,1 кг

Вес комплектации: 2,7 кг

Размер защиты: 880x844x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ