

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. На соединении левого лонжерона вывернуть штатный верхний болт и закрепить на это место болтом M8x40 с гайкой крепёжный кронштейн **1**.
3. На соединении правого лонжерона вывернуть штатный нижний болт и закрепить на это место болтом M8x40 с гайкой крепёжный кронштейн **2**.
4. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **3** и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть на ввёрнутые болты, а переднюю часть закрепить болтами M10x30 к установленным кронштейнам **1,2**.
6. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x40	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Гайка M8	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1303st

Mazda 5

Год выпуска: 2005-2010 г.

V: 1,8; 2,0

Mazda 3

Год выпуска: 2003-2009 г.

V: 2.0

Mazda Axela


Год выпуска: 2003-2009 г.

V: 2.0; 2,3

Mazda Premacy G2

Год выпуска: 2004-2010 г.

V: 2.0

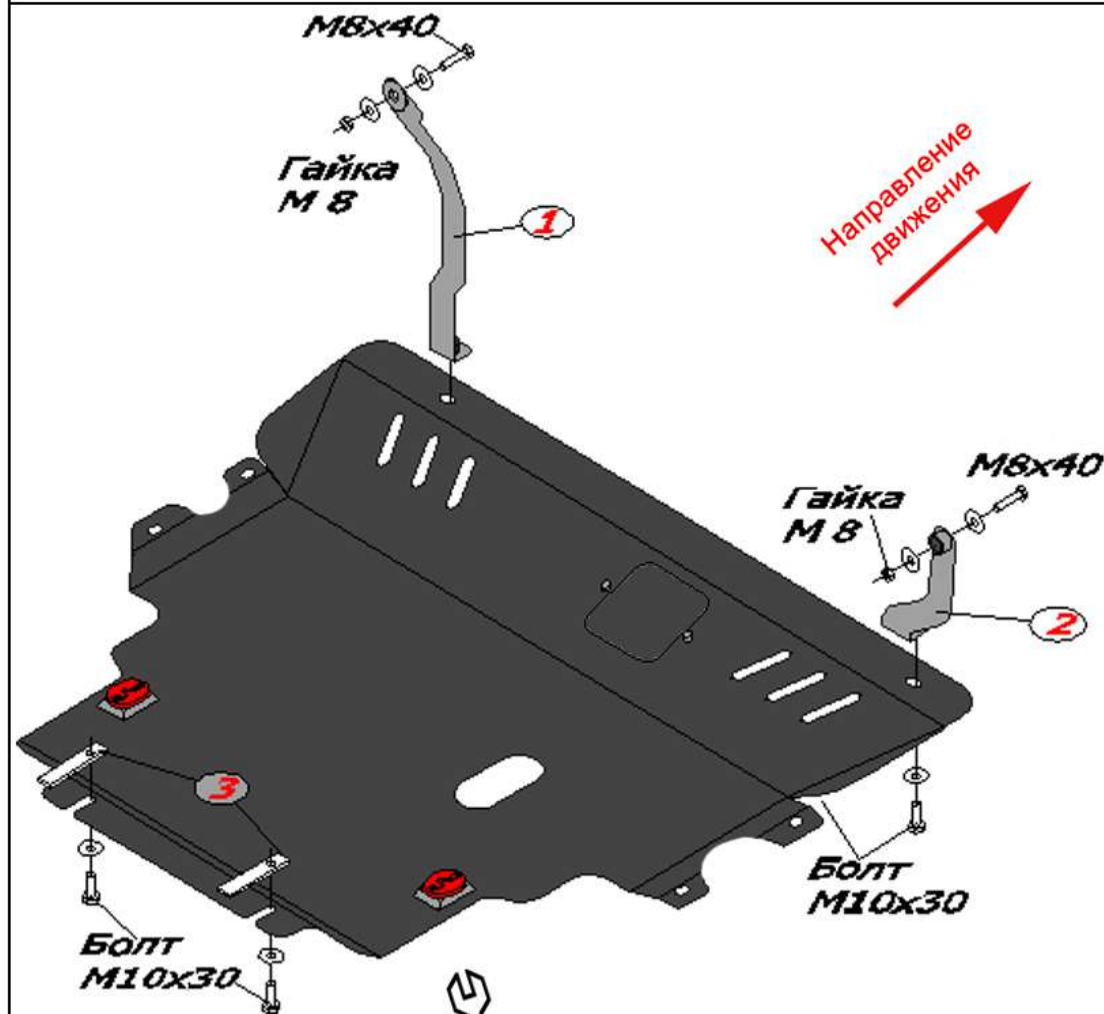

Вес защиты: 11,8 кг

Вес комплектации: 1,3 кг

Размер защиты: 1040x920x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ