


## Ford Taurus



Кузов:  
VIN:-

год вып.: 1985 - 1994;

Объем: 3,0 V6;  
TYPE :08.143

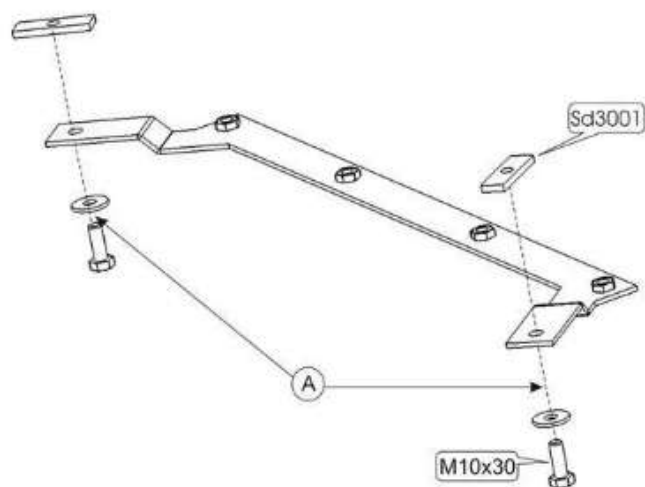

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты прикрепив её болтами М 10х30 с закладными планками SD3001 в задней части подрамника -(А).
3. Установить в отверстия передней части подрамника закладные планки SD2003.
4. Защиту прикрепить к установленным планкам болтами М 10х30 -(С). Заднюю часть прикрепить к установленной балке болтами М 10х20 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.

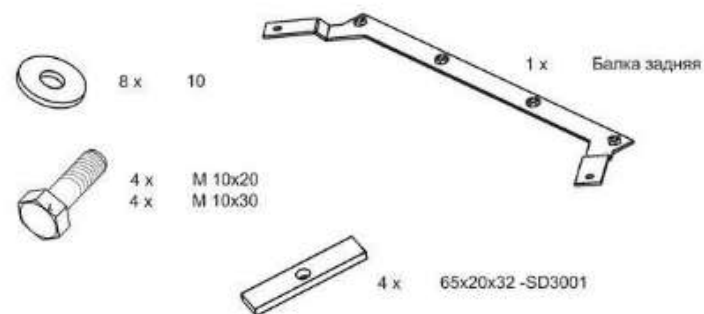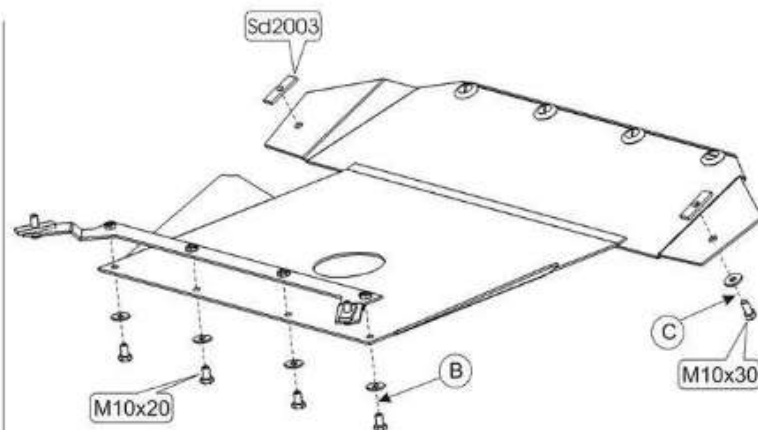

ooo "Металлопродукция"