

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатные болты крепления лонжерона и силового элемента крепления радиатора.
3. Установить крепёжные кронштейны **1** на место выкрученных ранее штатных болтов, и прикрепить их при помощи болтов M8x30, дополнительно зафиксировать гайками M8.
4. Прикрепить крепёжную полку **2** к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** при помощи болтов M10x25.
5. Установить крепёжные планки **3** в подрамник а/м, и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x25.
6. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x25, а переднюю часть прикрепить к крепёжной полке **2** при помощи болтов M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x30	4 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Гайка M8	4 шт.
Шайба 8	7 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная полка 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0739st

Ford Fiesta

Год выпуска: 2017-2019

Объём двигателя: all

Картер и КПП

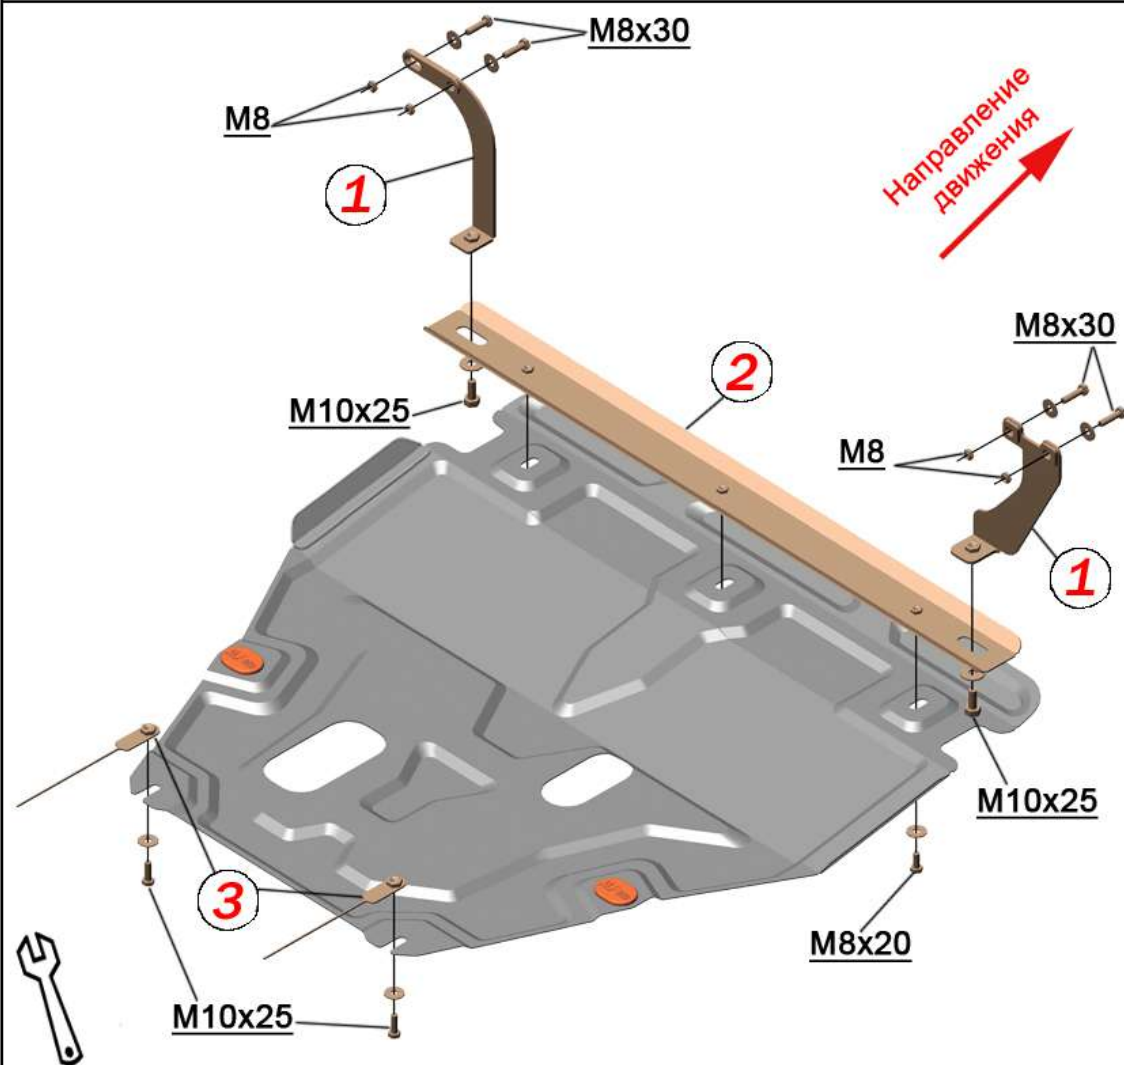

Вес защиты: 7,4 кг
 Вес комплектации: 2,3 кг
 Размер защиты: 885x870x100
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ