

Инструкция по установке защиты

1. Установить кронштейн 1, закрепив его при помощи планок 2 и болтов M8x25 через втулку 3, с левой стороны автомобиля к поперечной балке крепления АКПП.
2. Выкрутить на несколько оборотов 2 штатных болта крепления усилителя рамы.
3. Установить защиту надев её пропилами на ослабленные штатные болты и закрепить к кронштейну 1 болтом M10x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x25	1 шт.
Шайба M8	2 шт.
Шайба M10	1 шт.
Втулка 3	1 шт.
Крепёжная планка M8	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2241st


Subaru Forester
Subaru Outback
Subaru XV

Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2017-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита АКПП

Штатные точки

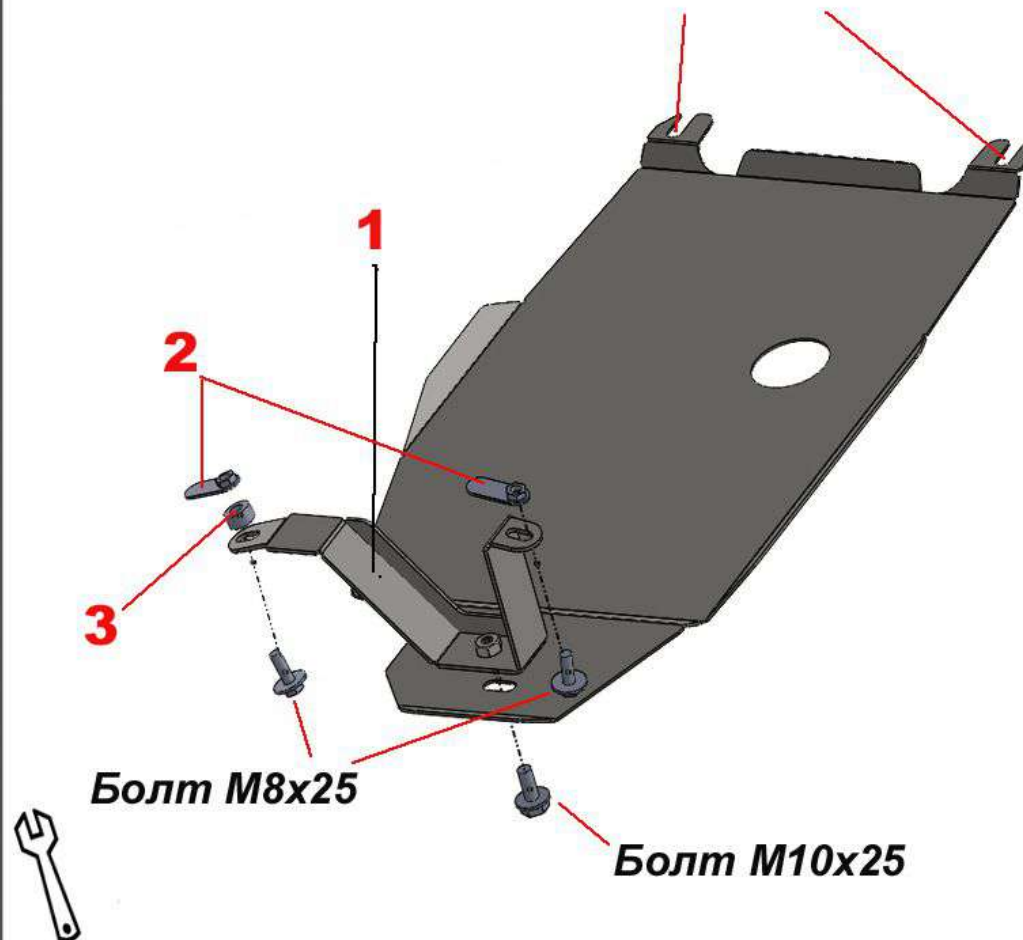

Вес защиты: 3.5 кг

Вес комплектации: 0.6 кг

Размер защиты: 739x412x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.