
Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Наживить два болта М8х30 в штатные точки на подрамнике автомобиля.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М8х30 и закрепить спереди к штатным точкам болтами М6х20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М6х20	5 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	5 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.

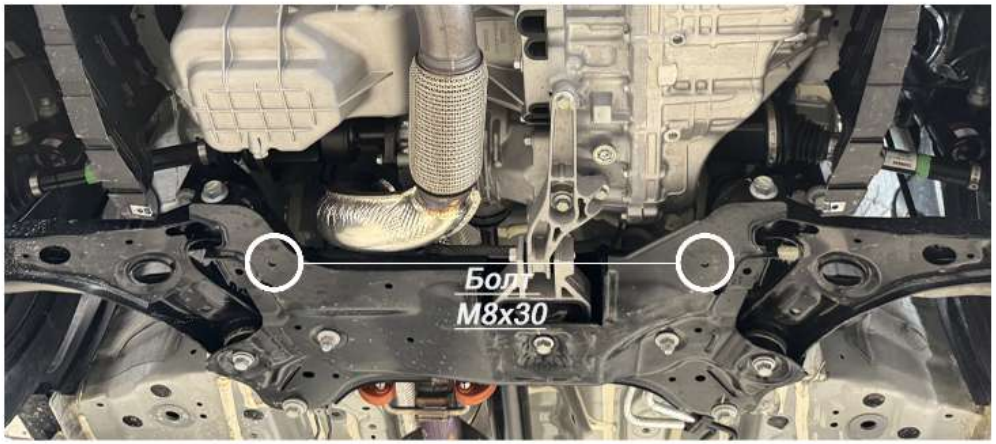


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5732st

Changan CS75 Plus | Год выпуска: 2024- | V - 2,0 AT 4WD

Защита картера и кпп
(Рынок России, 3 поколение)

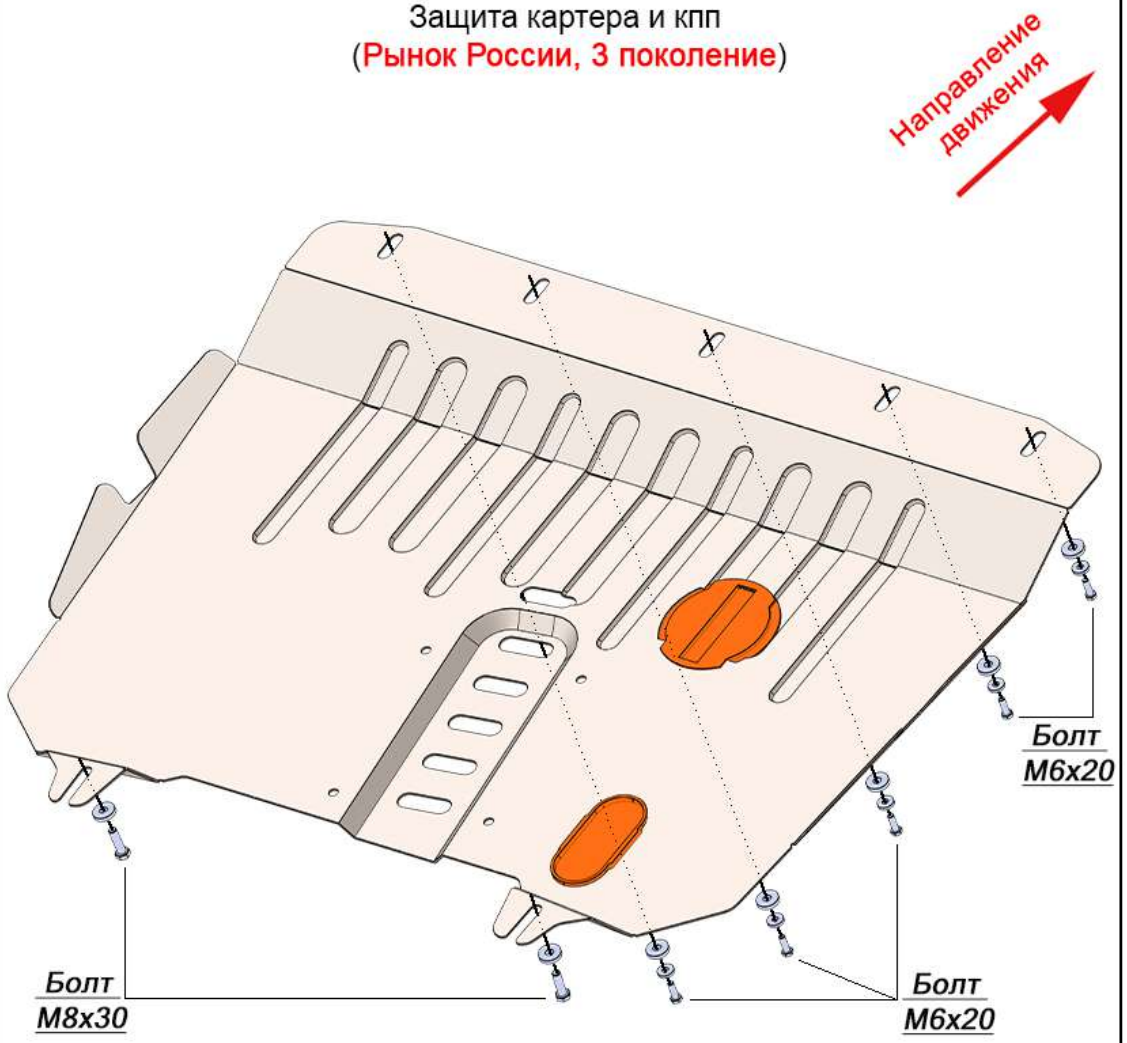

Вес защиты: **10,7 кг**
Вес комплектации: **0,1 кг**
Размер защиты: **1010х800х50**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.