

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в штатные точки задней части кузова с помощью штатных болтов и шайб 8, предварительно выкрутив их.
2. Установить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий силового элемента задней подвески.
3. Заднюю часть защиты прикрепить болтами M10X25 к установленным крепёжным кронштейнам **1**.
4. Переднюю часть защиты прикрепить болтами M10X35 через втулки к установленным ранее крепёжным планкам **2** (по ходу движения автомобиля левой стороны втулка **3**, правой втулка **4**).
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X25	2 шт.
Болт M10X35	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	
Втулка 3	1 шт.
	
Втулка 4	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1537st

Nissan X-Trail

Год выпуска: 2007-2015

Объём двигателя: All

Защита заднего бампера

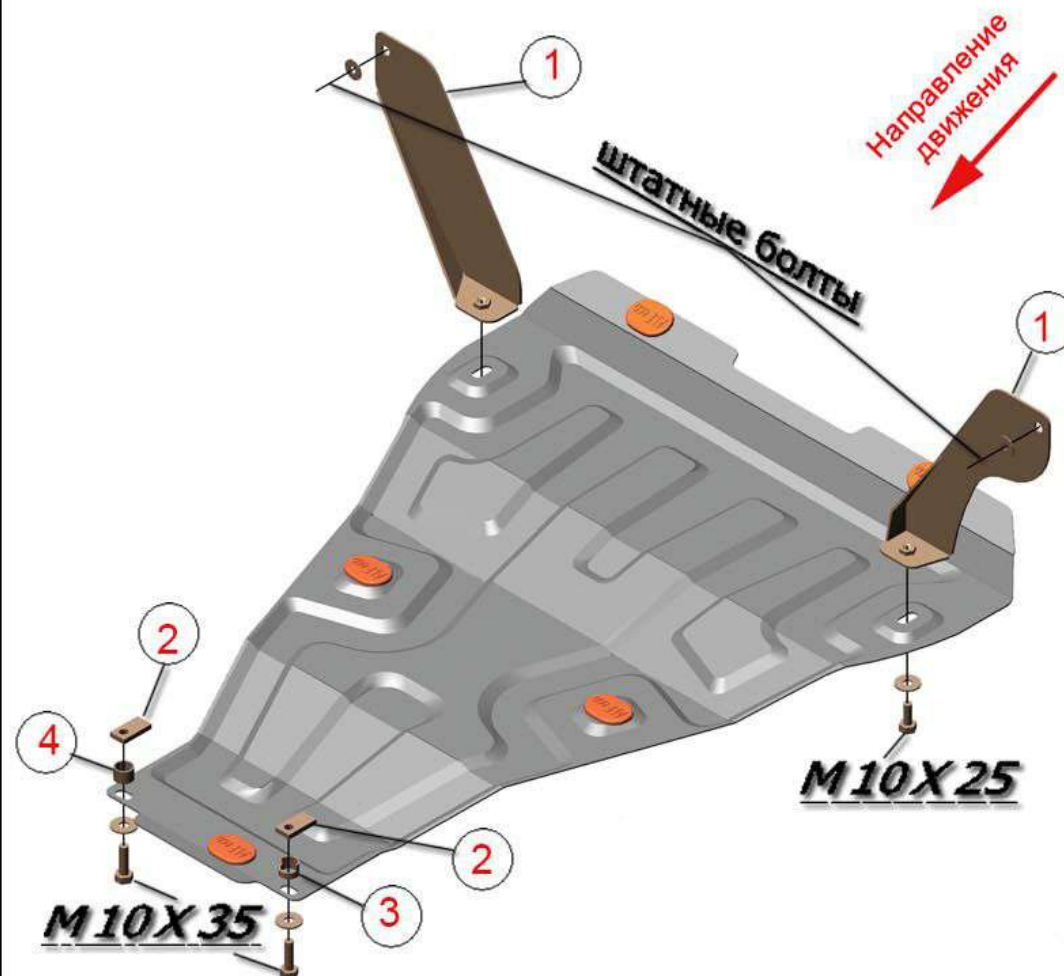

Вес защиты: 5,5 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 943x720x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ