

# Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его при помощи болтов M10X40 с одной стороны с буксировочным кронштейном **3**.
2. Установить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий подрамника и ввернуть в них болты M8X25 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M8X25, а переднюю часть прикрепить болтами M8X20 к установленному кронштейну **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 12	1 шт.
Крепёжный кронштейн <b>1</b>	1 шт.
	
Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
	
Буксировочный кронштейн <b>3</b>	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF4501st

Haima 3  
Mazda 323 (BJ)  
Mazda Familia (BJ)

Год выпуска: 2011-2013  
Год выпуска: 1998-2003 г.  
Год выпуска: 1998-2003 г.

Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all

## Защита картера

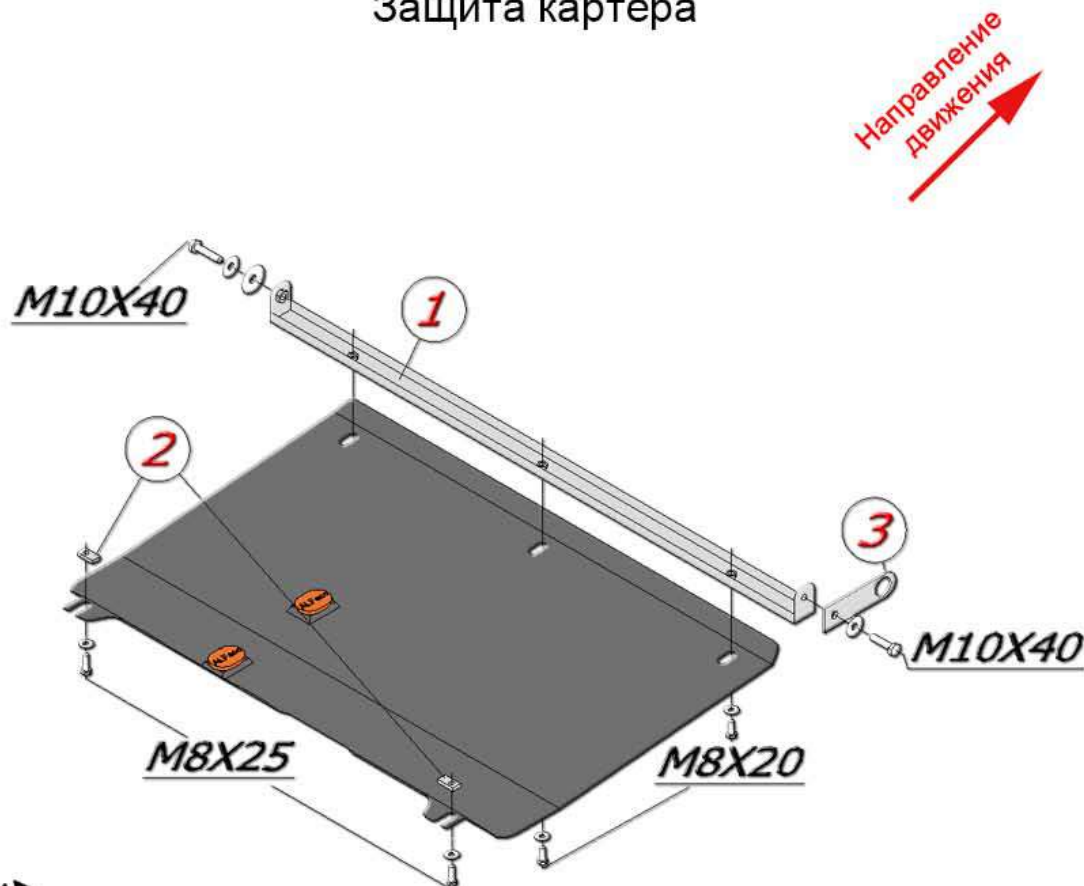

Вес защиты: 7,8 кг

Вес комплектации: 1,6 кг

Размер защиты: 865x627x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ