

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в лонжерон крепёжные планки **1**, закрепить к ним при помощи гаек М10 крепёжные кронштейны **3**.
2. Заложить на элементы подрамника крепёжные планки **2** и вкрутить в них на несколько оборотов болты М10х25.
3. Установить защиту, одев пропилы на ранее установленные болты М10х25 и закрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3** болтами М8х20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|---------------------------------|-------|
| Болт М8х20 | 6 шт. |
| Болт М10х25 | 2 шт. |
| Гайка М10 | 4 шт. |
| Шайба 8 | 6 шт. |
| Шайба 10 | 6 шт. |
| Крепёжная планка 1 | 2 шт. |
| Крепёжная планка 2 | 2 шт. |
| Крепёжный кронштейн М8 3 | 2 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0741st

Ford Transit RWD

Год выпуска: 2015 -2022

Об. ДВС: 2.2(125 л.с.)

Защита картера и КПП

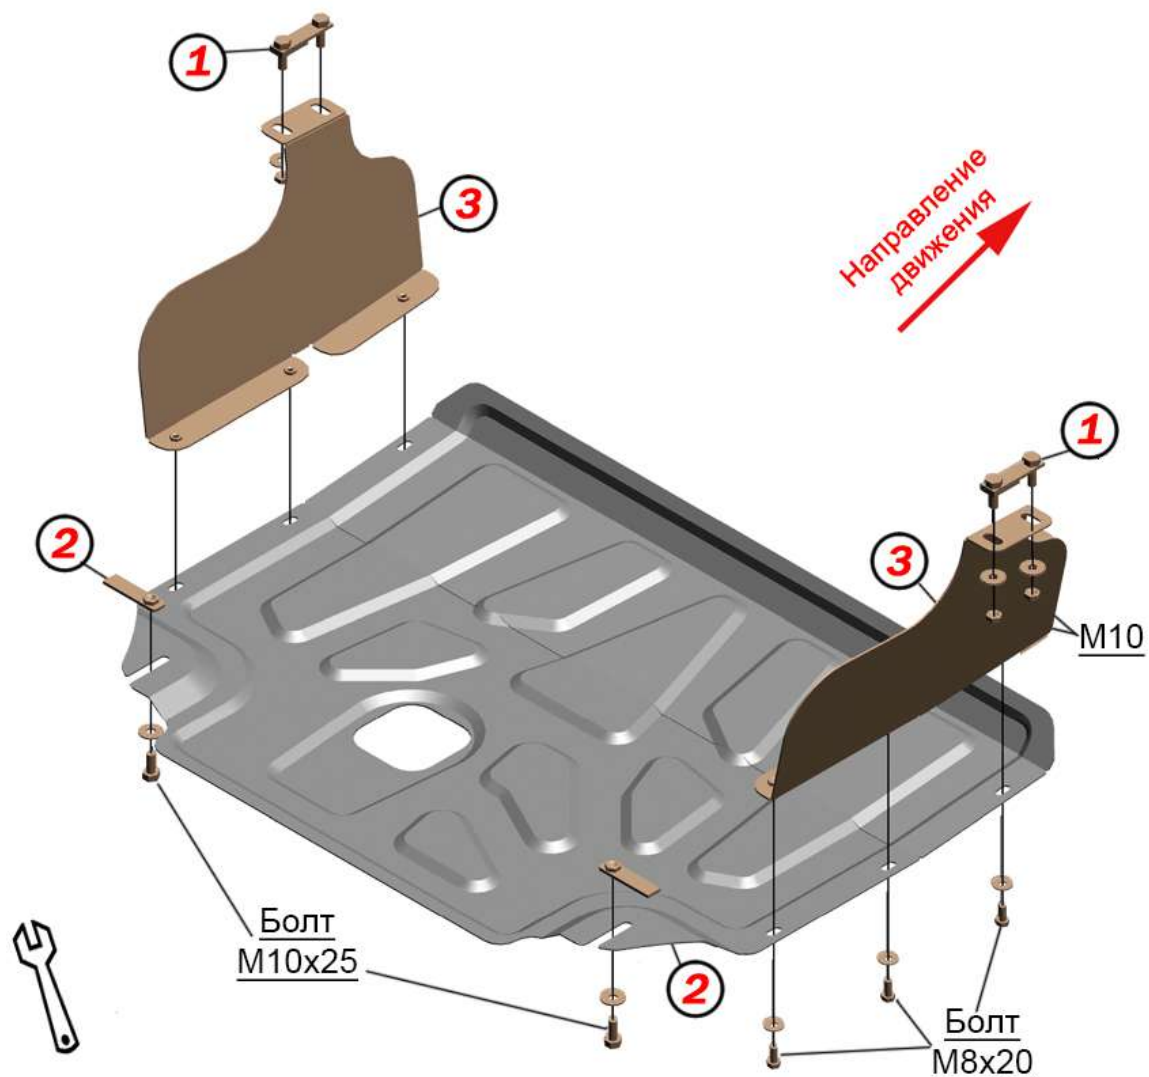

Вес защиты: 10,1 кг

Вес комплектации: 4 кг

Размер защиты: 970x715x50

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ