


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в подрамник автомобиля крепежные планки **1** с ввернутыми в них болтами М8х30 на несколько оборотов.
3. Демонтировать пластиковые пробки в балке радиатора и расширить прямоугольные отверстия под болты М8.
4. Заложить в балку радиатора крепежные планки **2** и **3**.
5. Основание защиты надеть на установленные болты М8х30, а переднюю часть прикрепить болтами М8х30 к установленным ранее планкам **2** и **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х30	5 шт.
2	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.
4	Крепёжная планка 3	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	1 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0737st
Ford Mondeo Год выпуска: 2015-2019 V - 2,5

Защита картера и КПП

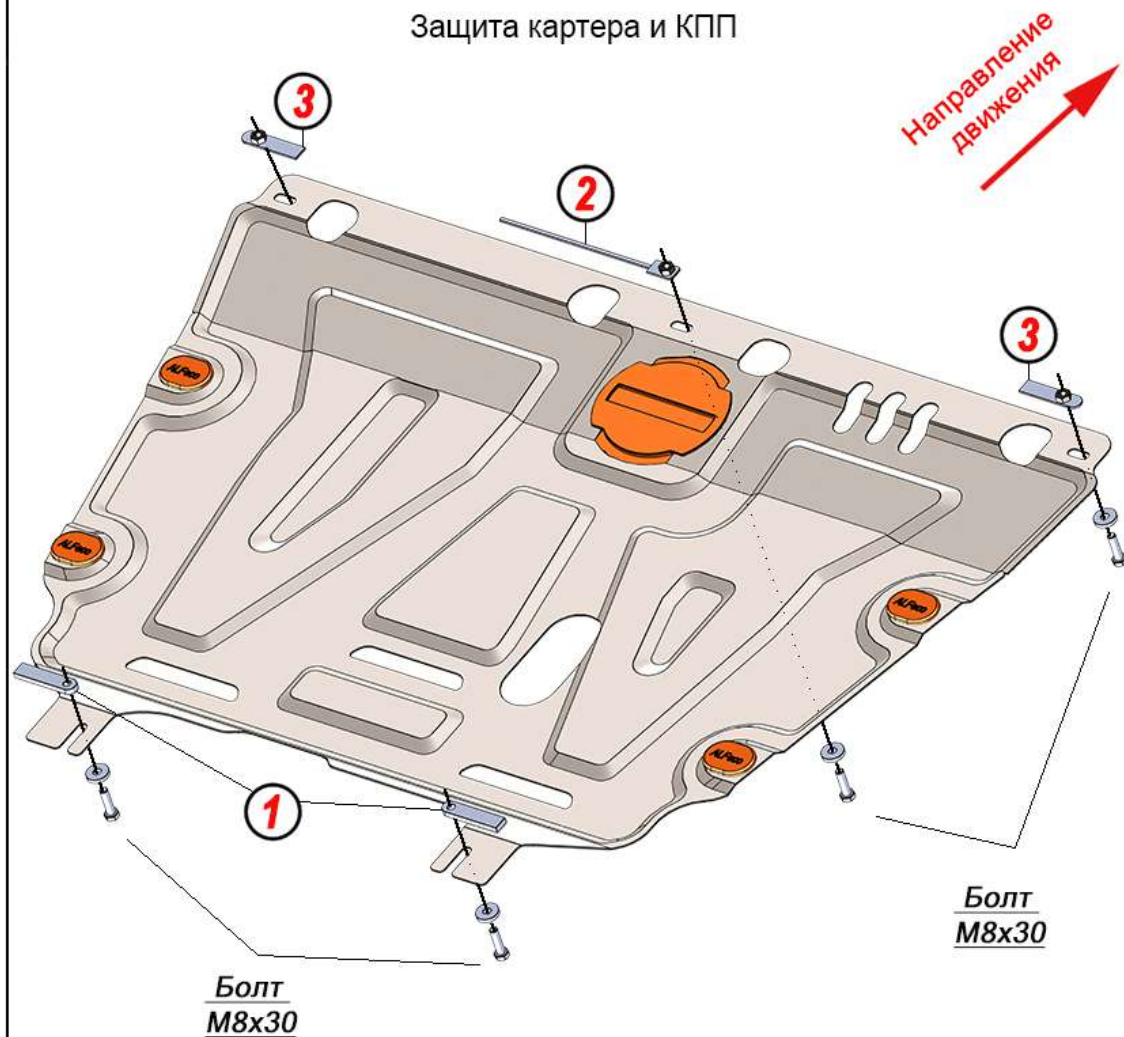

Вес защиты: 6,7 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 1053х752х50
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ