

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепежные планки **2** в отверстия подрамника автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Основание защиты одеть пропилами на ранее установленные болты M10x30.
4. Заложить крепежные планки **1** в отверстия подрамника.
5. Закрепить переднюю часть защиты болтами M8x25 к ранее заложенным крепежным планкам **1**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1 	2 шт.
Крепёжная планка 2 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3615st

Mercedes-Benz Viano Год выпуска: 2003 - 2010 Объем двигателя: 2.2 D 4WD

Защита картера

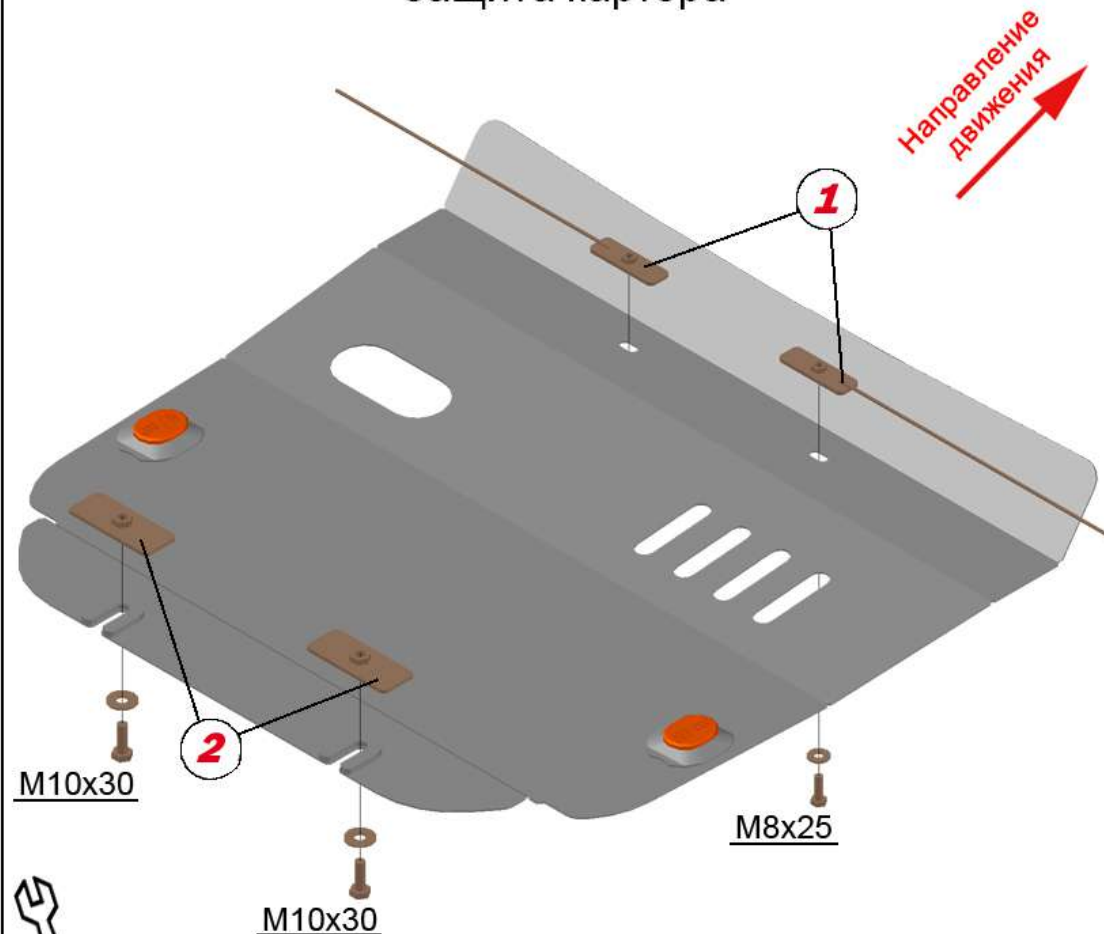

Вес защиты: **8.7 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **780x779x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ