


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dongfeng	Mage	1.5	2025-н.в.

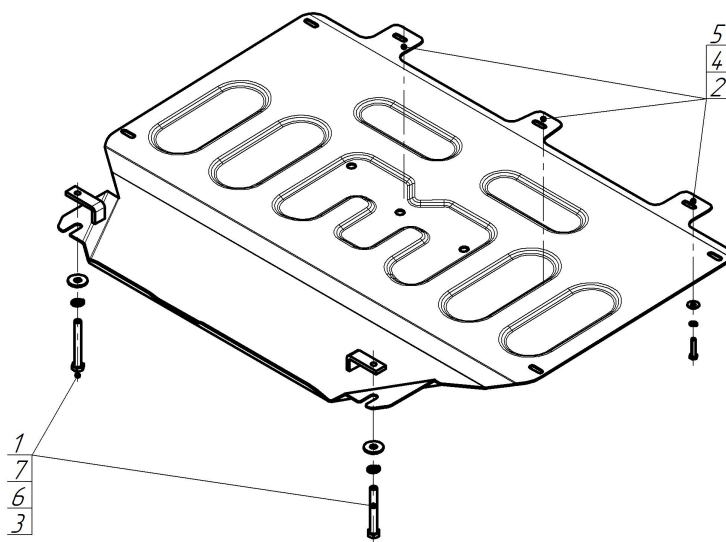


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	3 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

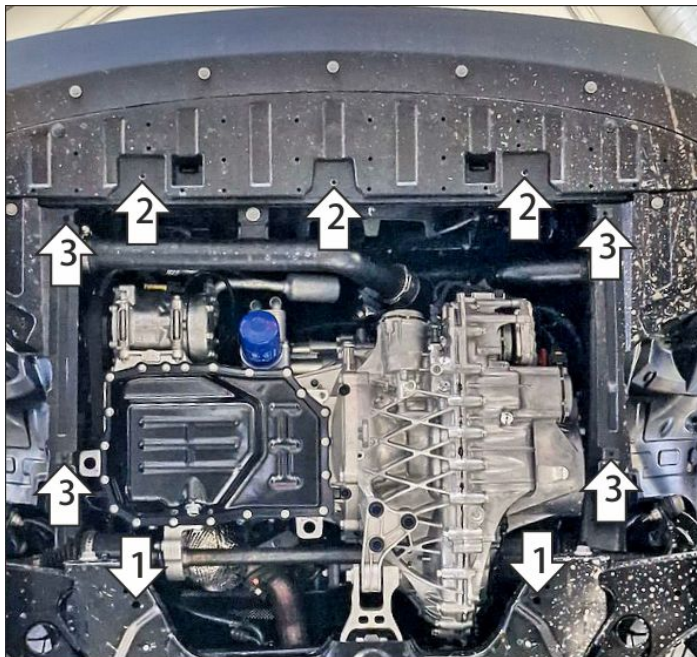

Автомобиль с защитой

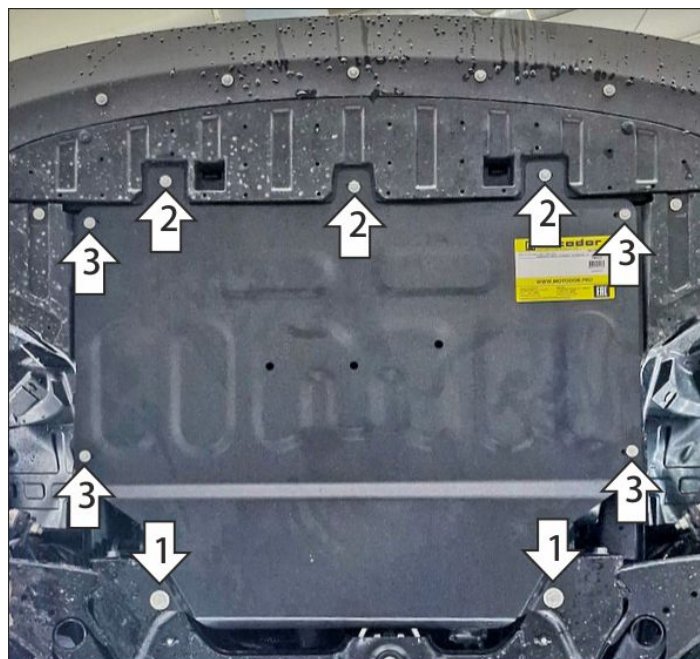

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи ПЗ 61x20x6 M10, болтов M10x80 с шайбами и гр. шайбами 10.

2. В штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора установить передние точки крепления щита при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.

3. Прикрепить боковые пыльники к защите штатным крепежом. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 09.10.2025 14:24:01