

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить специальные болты **3** в сквозные отверстия подрамника автомобиля и закрепить их при помощи гаек М10.
3. Установить болты М10Х100 в сквозные отверстия подрамника автомобиля и закрепить их при помощи крепёжных планок **1** и **2**.
4. Надеть на установленные болты М10Х100 часть защиты **А** и прикрепить её основание болтами М10Х20.
5. Установить крепёжные кронштейны **4** при помощи болтов М10Х20 с гайками М10 к раме автомобиля.
6. Крепёжные кронштейны **5** установить под штатные болты защитного кожуха редуктора.
7. Часть защиты **В** завести поверх части защиты **А** и прикрепить к крепёжным кронштейнам и части защиты **А** болтами М8Х25.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х25	6 шт.
Болт М10х20	4 шт.
Болт М10х100	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	10 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Болт установочный 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4 (левый и правый)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4401st

Jaguar XF
Jaguar XJ

Год выпуска: 2007 - 2016
Год выпуска: 2009 - 2015

Объём двигателя: 3,0
Объём двигателя: 3,0

Защита картера и КПП

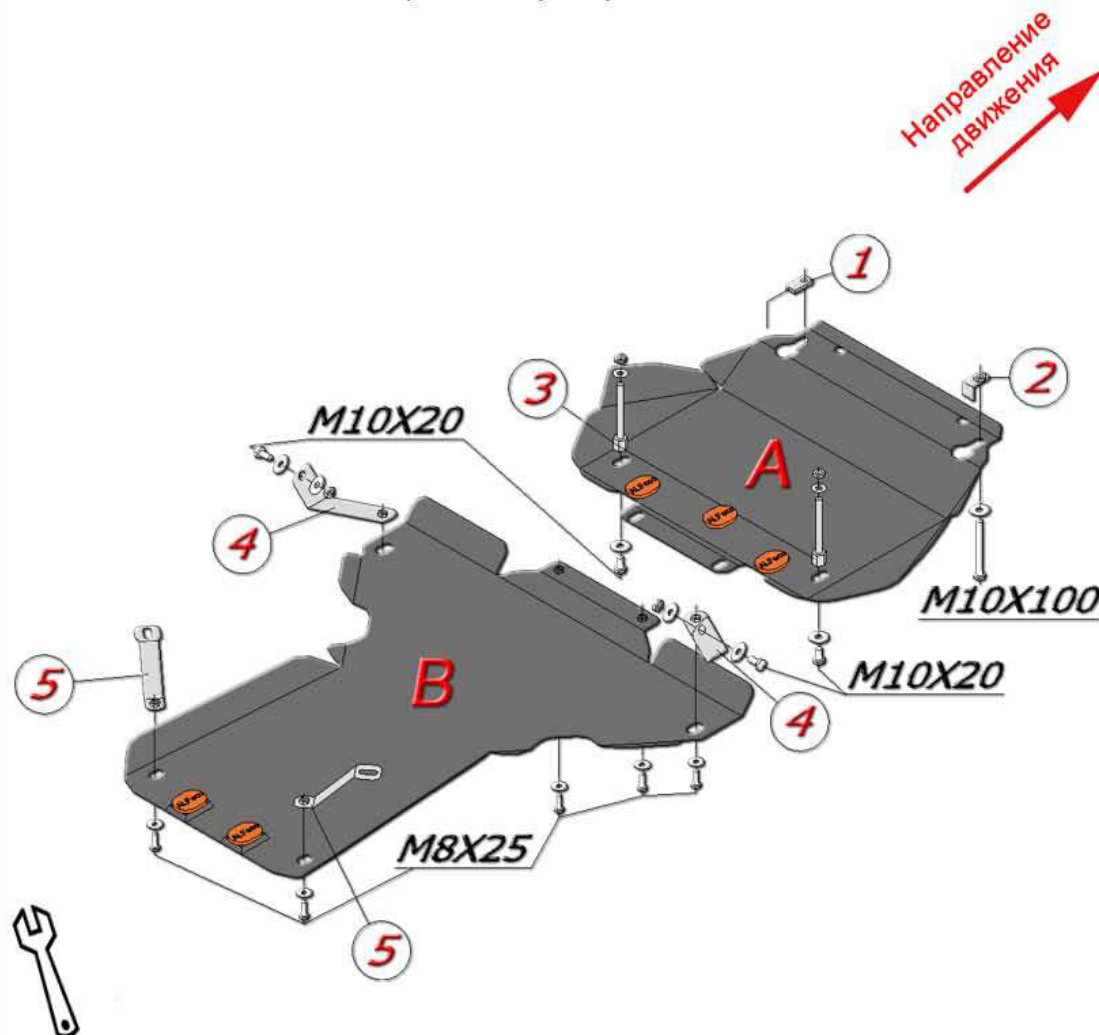

Вес защиты: 11,6 кг

Вес комплектации: 1.4 кг

Размер защиты: 736x907x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ