

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить часть защиты **A** на штатные места.
3. Установить часть защиты **B**, прикрепив переднюю часть болтами M10x20 к ранее установленной части **A**, а заднюю часть закрепить при помощи крепёжного кронштейна и болтов M10x20 к балке опоры КПП.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	2 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.

Крепёжный кронштейн M10

1 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3430st

BMW 7-й серии E65/E66 Год выпуска: 2001-2008 Объём двигателя: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0

защита картера и кпп (2 части)

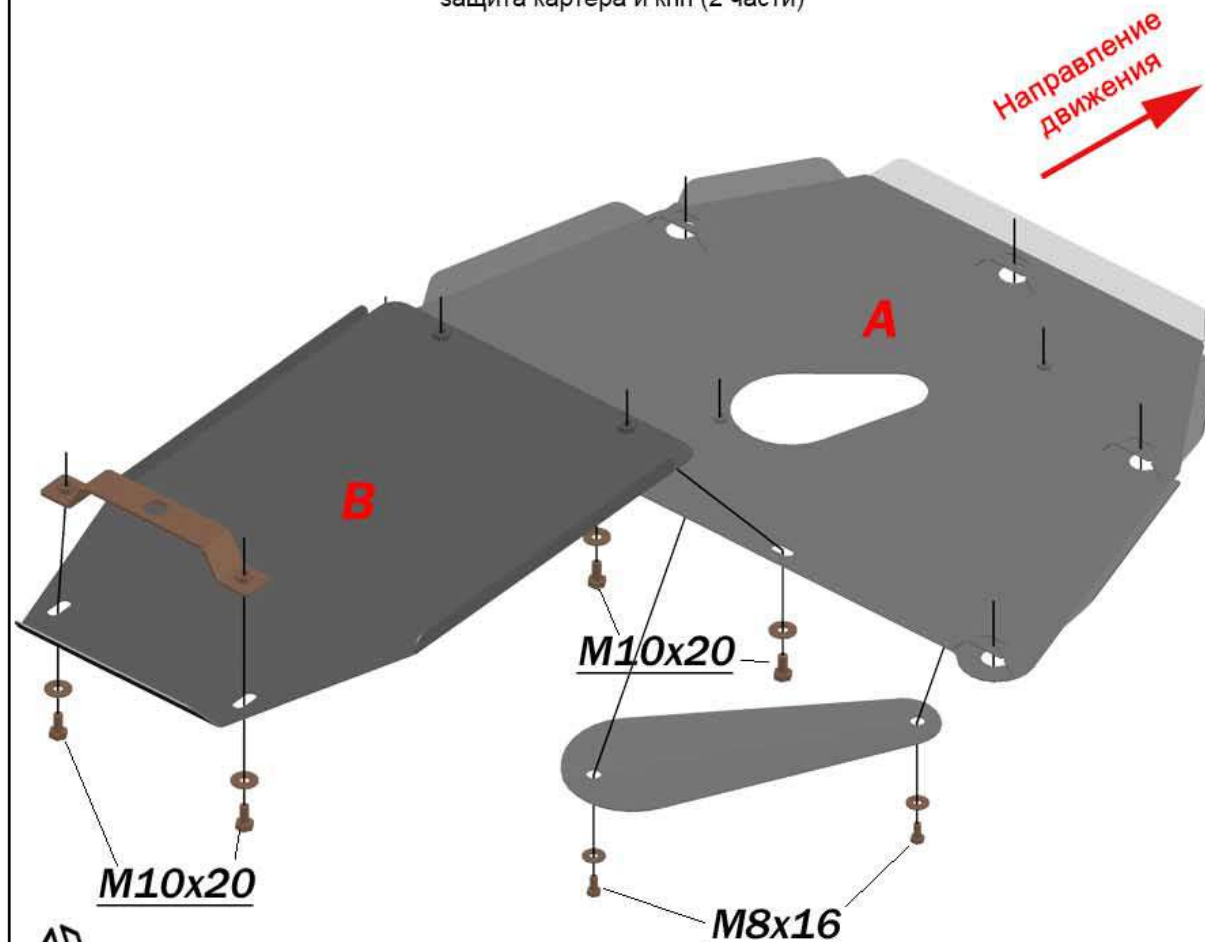

Вес защиты: **16,9 кг**

Вес комплектации: **0.8 кг**

Размер защиты: **875x700x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ