


# Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника, в передней его части и по бокам.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, закрепив их с помощью болтов М6 х25 к штатным точкам крепления.
3. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленные болты М8х30, переднюю ее часть закрепить при помощи болтов М6х50 через втулки **3**.
5. Болтами М8х20 закрепить к установленным кронштейнам **1**.
6. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Болт М6х25                                     | 4 шт. |
| Болт М6х50                                     | 2 шт. |
| Болт М8х20                                     | 4 шт. |
| Болт М8х30                                     | 2 шт. |
| Шайба М6 (увеличенная)                         | 5 шт. |
| Шайба М8 (увеличенная)                         | 8 шт. |
| Крепёжный кронштейн <b>1</b><br>правый и левый | 2 шт. |
| Крепёжная планка <b>2</b>                      | 2 шт. |
| Втулка Ø20-22 L20 <b>3</b>                     | 2 шт. |

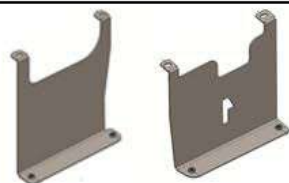


## ALF1127st

Hyundai i30  
Kia Cee'd II  
Kia Cerato

Год выпуска: 2011-2015  
Год выпуска: 2012-2015  
Год выпуска: 2013-2015

Объем двигателя: all  
Объем двигателя: all  
Объем двигателя: all

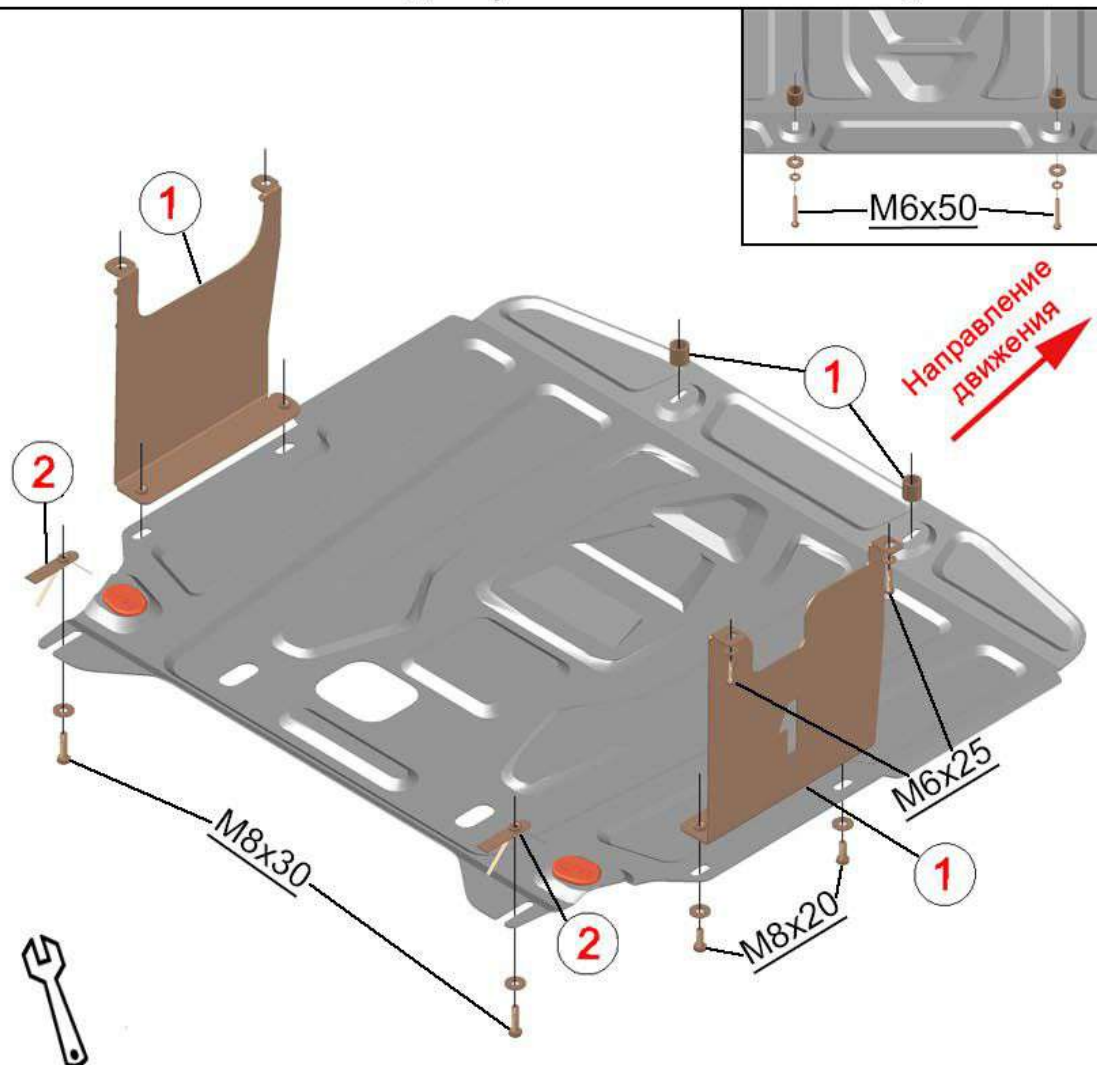

Вес защиты: 10,2 кг

Вес комплектации: 2,4 кг

Размер защиты: 880x839x100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)