

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x30.
3. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M8x30, а переднюю закрепить при помощи болтов M8x30 и крепёжных планок **2**.
4. Все точки крепления затянуть и установить штатный пластиковый пыльник радиатора.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.




ALF1742st

Peugeot 307

Год выпуска: 2001-2007

Объём ДВС: all

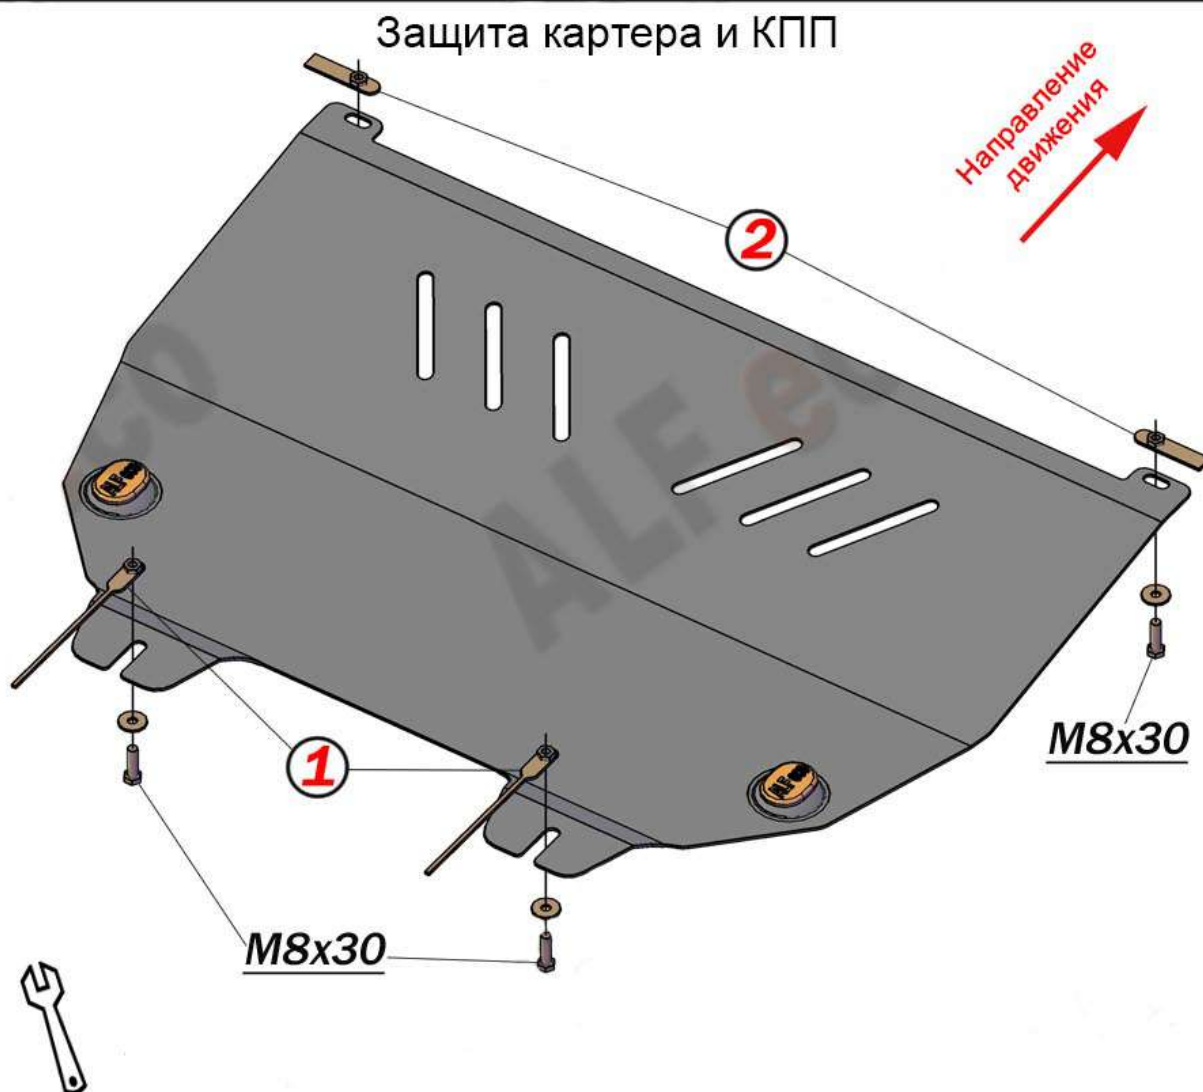

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0.1 кг

Размер защиты: 885x680x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.