

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту топливпровода.
2. Установить защиту топливпровода, прикрепив ее к штатным местам пятью гайками М6 и одним болтом М6х20.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х20	1 шт.
Гайка М6	5 шт.
Шайба М6 (усиленная)	6 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1806st

Nissan Terrano
Renault Duster


Год выпуска: 2014 - 2016 г.

Год выпуска: 2012 - 2015 г.

Защита топливпровода

Об. двигателя: 1.6; 2.0

Об. двигателя: all

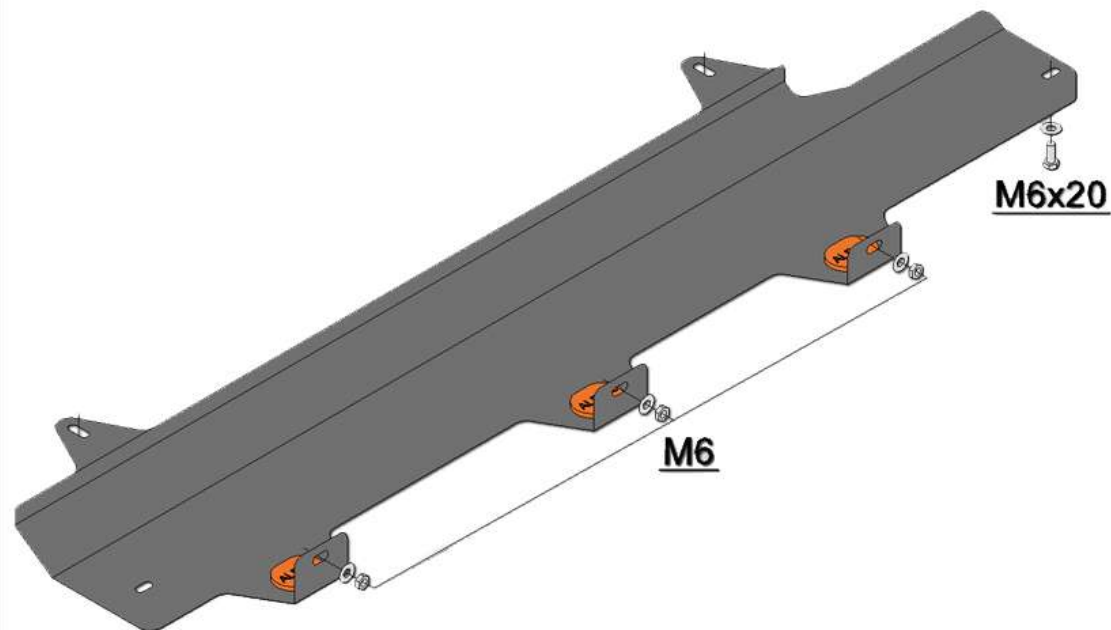

Вес защиты: 4,3 кг

Вес комплектации: 0.1 кг

Размер защиты: 1241x385x50

Момент затяжки: М6 - 6.1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ