

# Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** прикрепив их к балке радиатора болтами M10x20.
2. Ослабить штатные болты крепления подрамника.
3. Основание защиты надеть на ослабленные штатные болты, а переднюю часть прикрепить к установленным крепёжным кронштейнам **1** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Болт M10x20                  | 4 шт. |
| Болт M10x30                  | 2 шт. |
| Шайба M10 (увеличенная)      | 6 шт. |
| Крепёжный кронштейн <b>1</b> | 2 шт. |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF0808st

Geely MK  
Geely MK Cross  
Geely GS6

Год выпуска: 2006-2015  
Год выпуска: 2011-2016  
Год выпуска: 2014-2017

Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all

## Защита картера

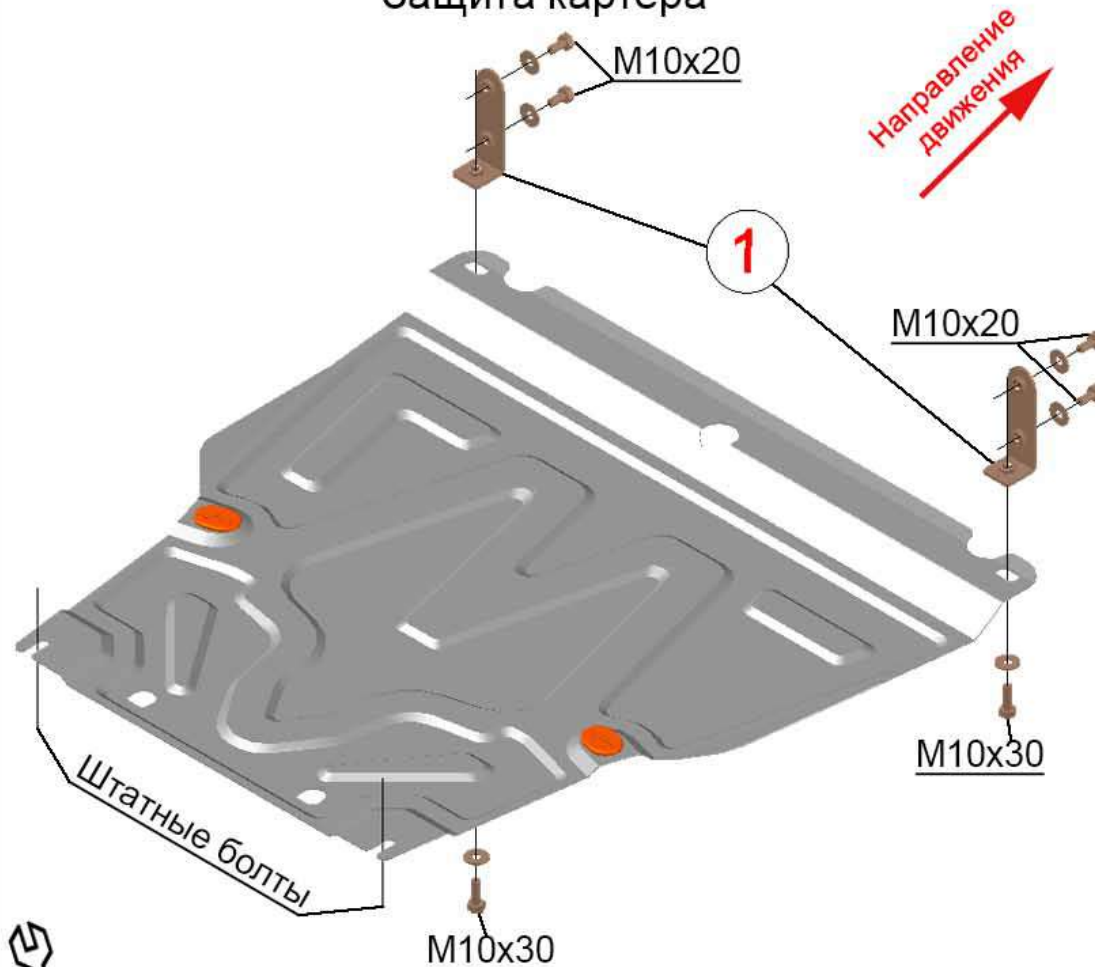

Вес защиты: **7,7 кг**  
Вес комплектации: **0,7 кг**  
Размер защиты: **880x875x100**  
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ