

	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ						
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ						
	Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар*	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами**	Класс ТСУ (тах разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая)	Артикул изделия
	Фаркоп	Gac S7	2026-	- кг	750 кг / 1600 кг	4 (160 кг / 300 кг / 2200 кг)	FA 0155-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	305.155 Рама фаркопа	1
2	745.155 Кронштейн	1
3	745.155-01 Кронштейн	1
4	745.155-02 Кронштейн	2
5	745.155-03 Кронштейн	1
6	745.155-04 Кронштейн	1
7	745.282 Подрозетник	1
8	Спецшайба закладная	2
9	Планка закладная M12	2
10	Шар фаркопа	1
11	Фиксатор-антистук	1
12	Кронштейн-вставка	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
	Комплект крепежа 273.155	
13	Винт М6х12	1
14	Болт М12х40	8
15	Болт М10х40	2
16	Шайба 6	1
17	Шайба 12 увел / стандарт	4 / 6
18	Шайба 10	4
19	Гайка М12	2
20	Гайка М10	2
21	Гайка М6	1
22	Шайба гроверная 12	8
23	Шайба гроверная 10	2
24	Шайба гроверная 27	1
25	Гайка М27	1

3. УСТАНОВКА

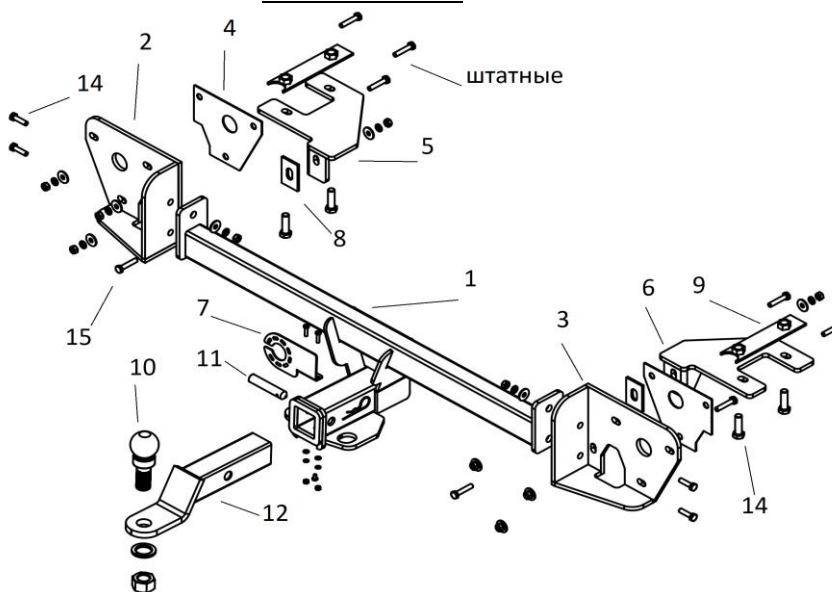

1. Демонтировать задний бампер и усилитель бампера
2. Установить закладные 9 в лонжерон автомобиля
3. Установить кронштейны 4 на штатные шпильки крепления усилителя бампера.
4. Поверх кронштейнов 4 установить кронштейны 2-3 .
5. Установить кронштейны 5-6 на лонжерон автомобиля при помощи закладных 9 и болтов М12.
6. Между кронштейнами 2-3 и 5-6 закрепить спецшайбу 8, болтами М10.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

7. Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами М12 к кронштейнам 2 и 3.
8. Установить усилитель бампера
9. Затянуть весь крепеж.

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Примечания.

За последствия неправильной установки, а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет;

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 - 25 Нм, М10 - 50 Нм, М12 - 85 Нм, М14 - 140 Нм.

Перед установкой тсу рекомендуется пройти метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозионно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружении повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф