

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1** в подрамник автомобиля и наживить в них болты M10x25.
3. Надеть заднюю часть защиты радиатора на ранее наживленные болты M10x25, переднюю часть закрепить болтами M8x20 к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Sollers Argo

ALF6206st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 дизель

Защита радиатора

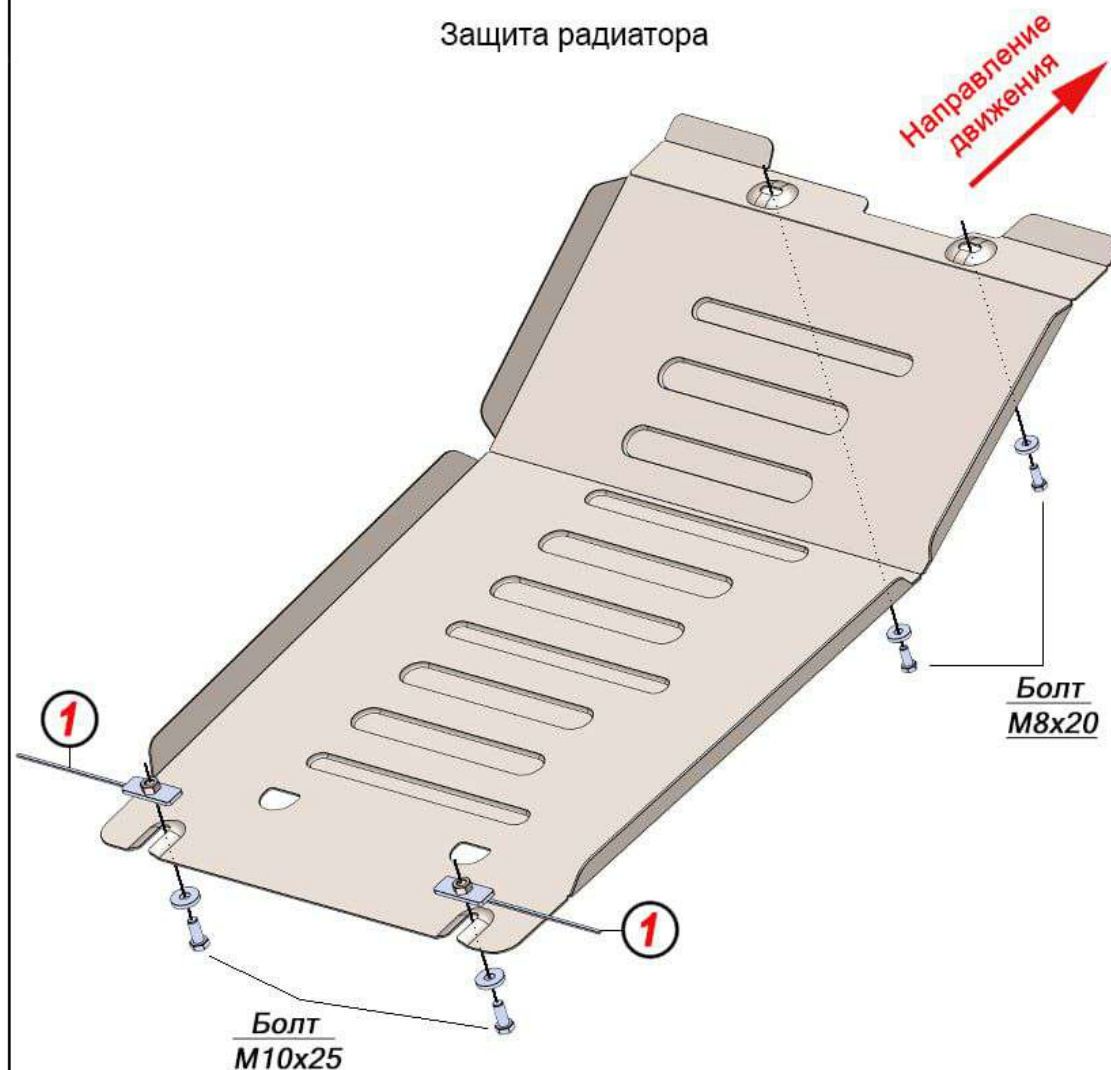

Вес защиты: 9,2 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 1000x560x200

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.