

# Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть 2 штатных болта из штатного пыльника.
2. Заложить крепежные планки **1** и **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и скрепить между собой штатный пыльник и защиту болтами M10x30 в штатные точки.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Болт M10x30                                             | 4 шт. |
| Шайба 10 (увеличенная)                                  | 4 шт. |
| Крепёжная планка <b>1</b><br>(4 M10 КППГ 80x25x20 Ø270) | 1 шт. |
| Крепёжная планка <b>2</b><br>(4 M10 КППГ 60x22x30 Ø200) | 1 шт. |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Cadillac Escalade  
Chevrolet Tahoe

ALF3707ST


Год выпуска: 2015-2021

Год выпуска: 2015-

Объём двигателя: 6.2

Объём двигателя: 6.2

## Защита КПП

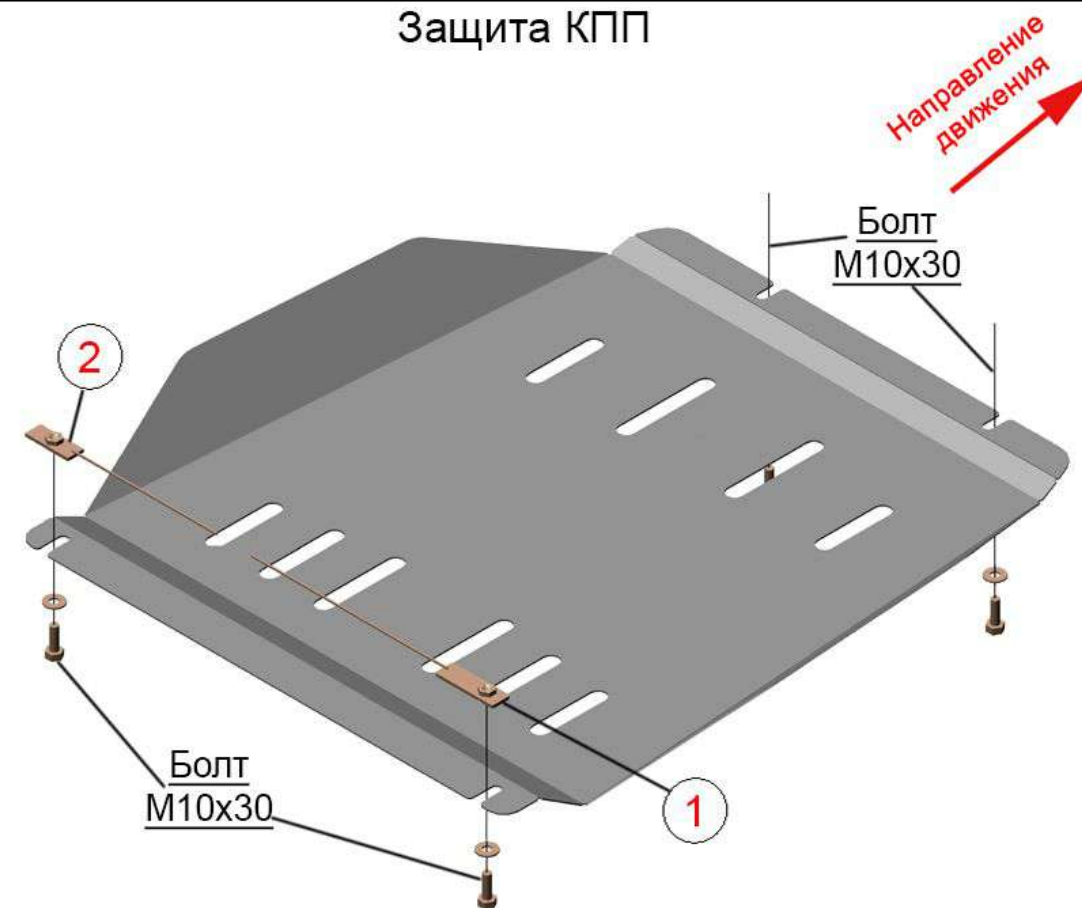

Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 864x859x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ