


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия кузова автомобиля, предварительно вынув пластиковые заглушки.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля с правой стороны по ходу движения автомобиля, наживить в них болты M8x20.
4. Выкрутить штатный болт из кузова автомобиля в точке крепления **4**.
5. Закрепить крыло **3** к защите с помощью болтов M8x20 и гаек M8.
6. Надеть защиту пропилами на ранее наживленные болты M8x20.
7. Закрепить защиту к крепёжным планкам **2** болтами M10x30.
8. Закрепить левую сторону защиты болтами M6x20 и M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M8x20	5 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
7	Гайка M8	2 шт.
8	Крепёжная планка M8 1	2 шт.
9	Крепёжная планка M10 2	2 шт.
10	Крыло 3	1 шт.

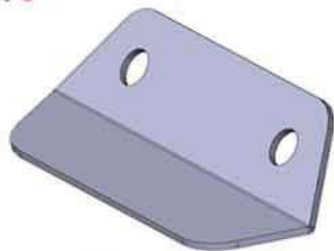

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Honda StepWGN V
Honda StepWGN VI

ALF0955st


Год выпуска: 2015-2021

Год выпуска: 2022-


V-1,5 4WD

V-1,5 FWD

Защита трубок кондиционера

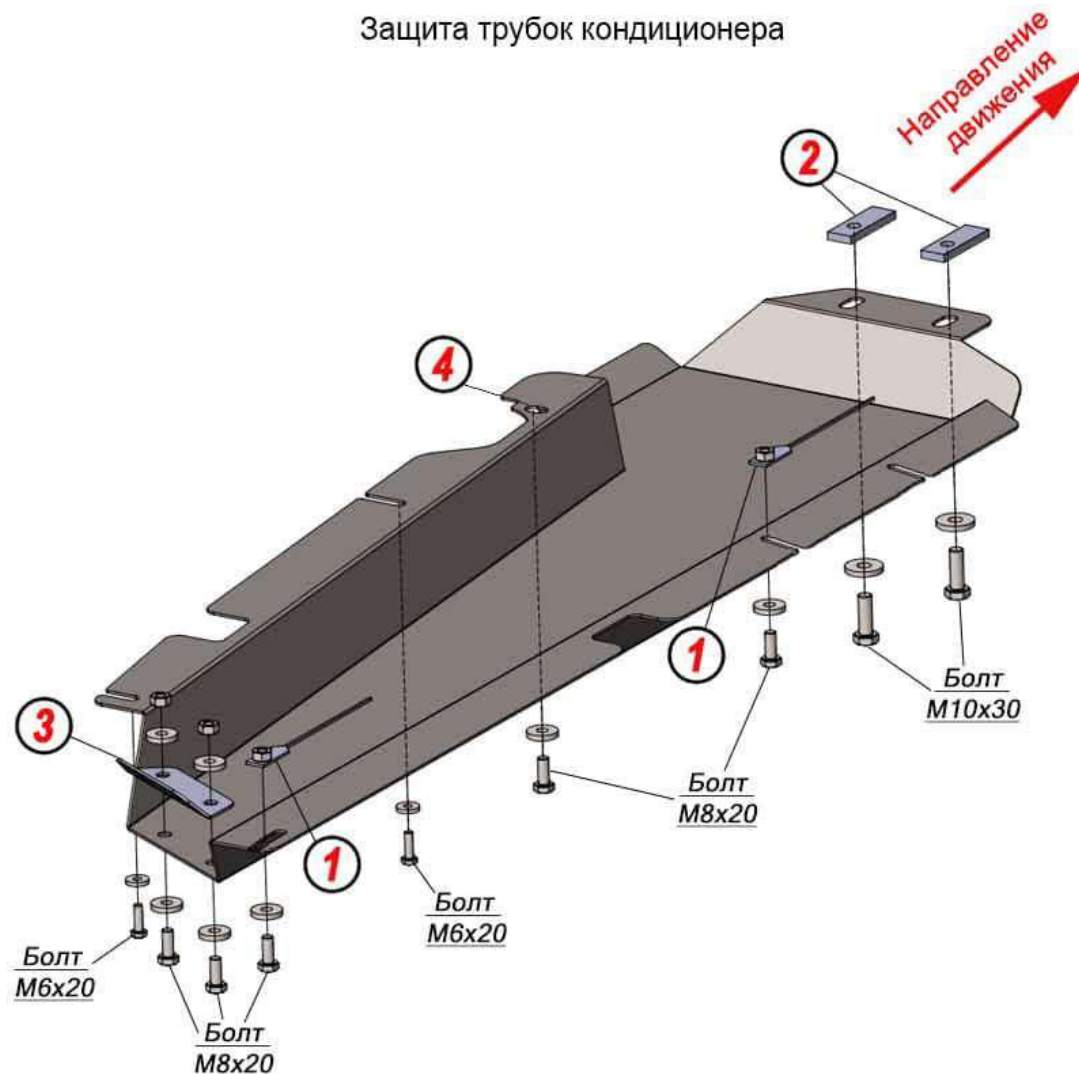

Вес защиты: 6,1 кг
Вес комплектации: 0,6 кг
Размер защиты: 1200x370x80
Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

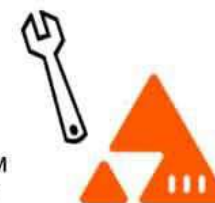

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.