


Артикул

NLZ.107.05.130

Инструкция по установке:

ЗКПП и крепёж подходит для SOLLERS ST6 (23->) 2,0 бен./диэ. МТ

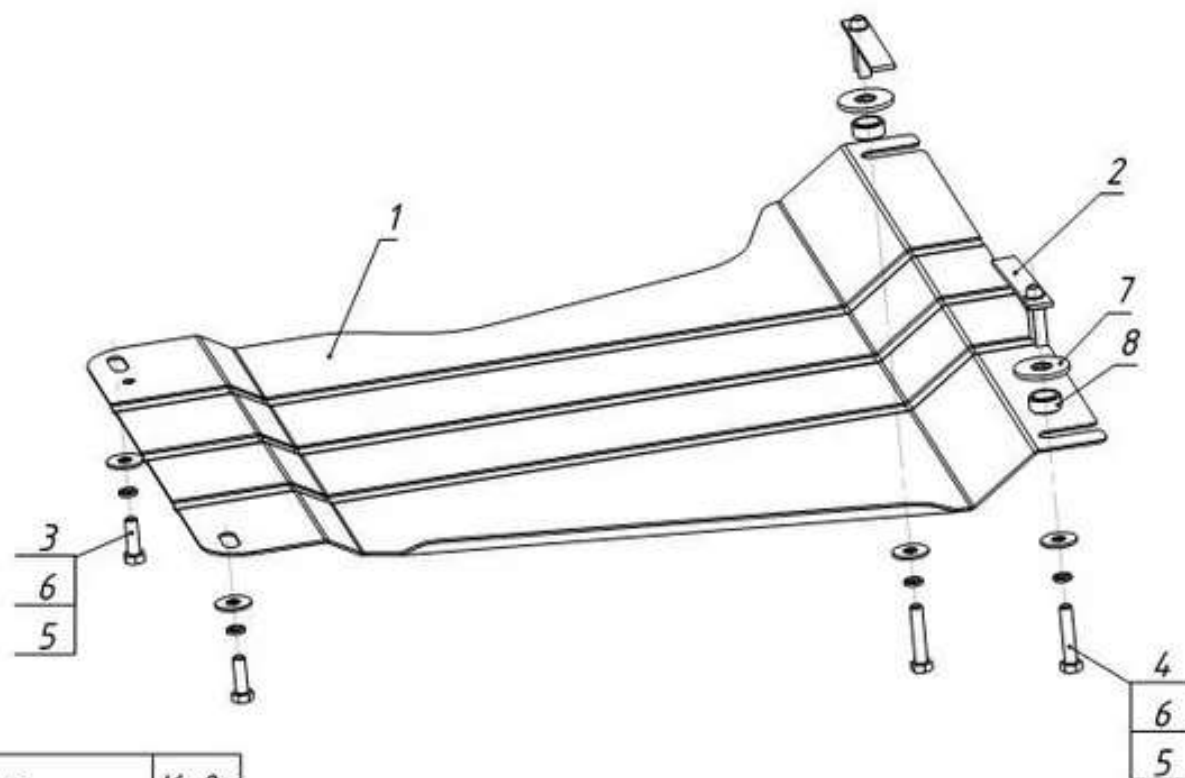

Поз.	Артикул	Наименование	К-во
1	107.05.02.02.01	Защита КПП	1
2	Zk.01.06.00 СБ	Планка закладная Сборка Zk.01.06.00 СБ	2
3	TL-1013	Болт М8х25.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
4	TL-1016	Болт М8х40.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
5	TL-1209	Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	4
6	TL-1205	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	4
7	TL-1211	Шайба 12.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	2
8	Zk.01.17.01-02	Втулка 10 мм	2

Порядок установки:

1. Установите закладные планки (поз.2) соосно отверстиям в балке.
2. Наживите в закладные планки (поз.2) болты (поз.4) с шайбами (поз.5,6), втулками (поз.8) и шайбами (поз.7).
3. Навесьте защиту КПП (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.4).
4. Приверните защиту КПП (поз.1) к балке автомобиля болтами (поз.3) с шайбами (поз.5,6) в штатные резьбовые отверстия.
5. Затяните все резьбовые соединения.