


Mitsubishi L200/ Mitsubishi Pajero Sport

Артикул: Сталь 222.4046.2 Защита радиатора
222.4041.2 Защита картера
222.4047.2 Защита КПП
222.4048.2 Защита РК

Кузов: Все.
Год выпуска: 2015-/2016-
Объем двигателя: 2,4DID; 2,4DID H.P./3,0i
Тип КПП: Все
Привод: 4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x16.....	1	шт.
2. Болт M8x25.....	12	шт.
3. Болт M8x35.....	4	шт.
4. Болт M10x35.....	8	шт.
5. Шайба 8.....	17	шт.
6. Шайба 10.....	8	шт.
7. Шайба 10 гров.....	8	шт.
8. Шайба 10 гров.....	8	шт.
9. Гайка закладная M10x100/20.....	2	шт.
10. Гайка закладная M10.....	2	шт.
11. Гайка закладная M10 с проволокой.....	2	шт.
12. Кронштейн радиатора.....	1	шт.
13. Кронштейн 1.....	1	шт.
14. Кронштейн 2.....	1	шт.
15. Кронштейн 3.....	1	шт.
16. Кронштейн РК.....	2	шт.
17. Защита радиатора.....	1	шт.
18. Защита картера.....	1	шт.
19. Защита КПП.....	1	шт.
20. Защита РК.....	1	шт.

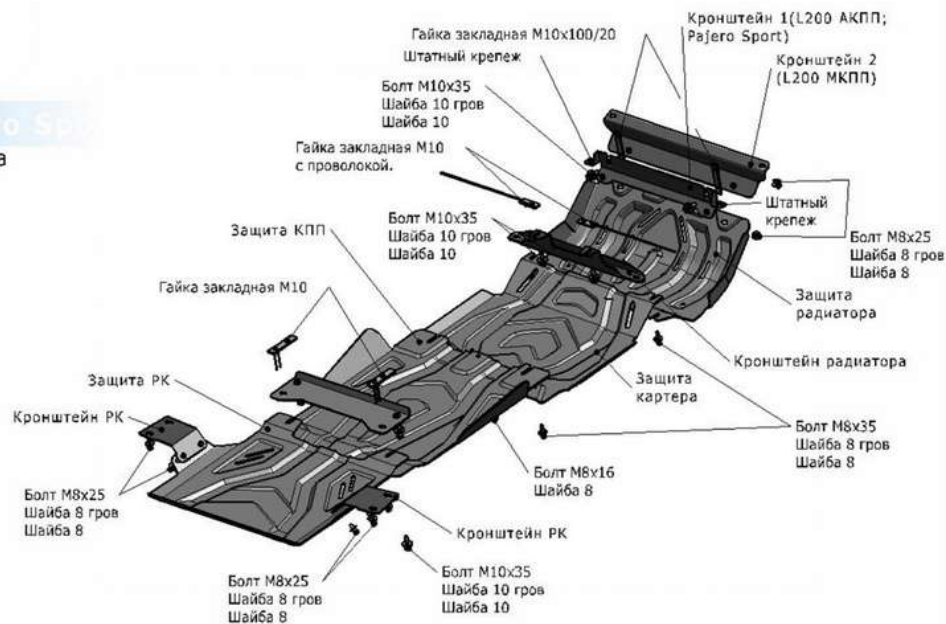

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Завести гайки закладные M10 с проволокой над штатными отверстиями рамы и вкрутить в них болты M10x35 на несколько оборотов.
3. Установить кронштейн радиатора открытыми пазами на установленные болты M10x35.
4. **HA A/M L200 с АКПП, Pajero Sport:** Завести гайки закладные M10x100/20 в штатные отверстия и вкрутить в них болты M10x35 на несколько оборотов. Установить кронштейн 1 к передней части автомобиля. Открытыми пазами завести на установленные болты M10x35, боковые крепления закрепить штатным крепежом в штатные резьбовые отверстия.
5. **HA A/M L200 с МКПП:** Закрепить кронштейн 2 к передней части автомобиля к штатным резьбовым отверстиям болтами M8x25.
6. Переднюю часть защиты радиатора крепить к установленному кронштейну 1 (кронштейну 2) болтами M8x25, заднюю часть закрепить через кронштейн радиатора на штатные точки крепления болтами M8x35.

7. Защиту двигателя завести под защиту радиатора спереди, сзади крепить болтами M8x35 в штатные резьбовые отверстия.
 8. Установить гайки закладные M10 над штатными отверстиями поперечной балки а/м.
 9. **HA A/M L200:** Защиту КПП спереди завести под защиту двигателя, а сзади крепить болтами M10x35 к установленным закладным гайкам.
 10. **HA A/M Pajero Sport:** Закрепить к установленным гайкам закладным M10 кронштейн 3 болтами M10x35. Защиту КПП спереди завести под защиту двигателя, а сзади крепить болтами M10x35 к установленному кронштейну 3.
 11. Закрепить кронштейны РК к раме а/м болтами M8x25 в штатные резьбовые отверстия.
 12. Защиту РК завести под защиту КПП спереди, сзади крепить к кронштейнам РК болтами M8x25.
- Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм