


AUDI A4 V6; A6 C5.

Кузов:
VIN:-

год вып.:1997-;

Объём: 2,6; 2,8; 2,5D.

TYPE : 2.226

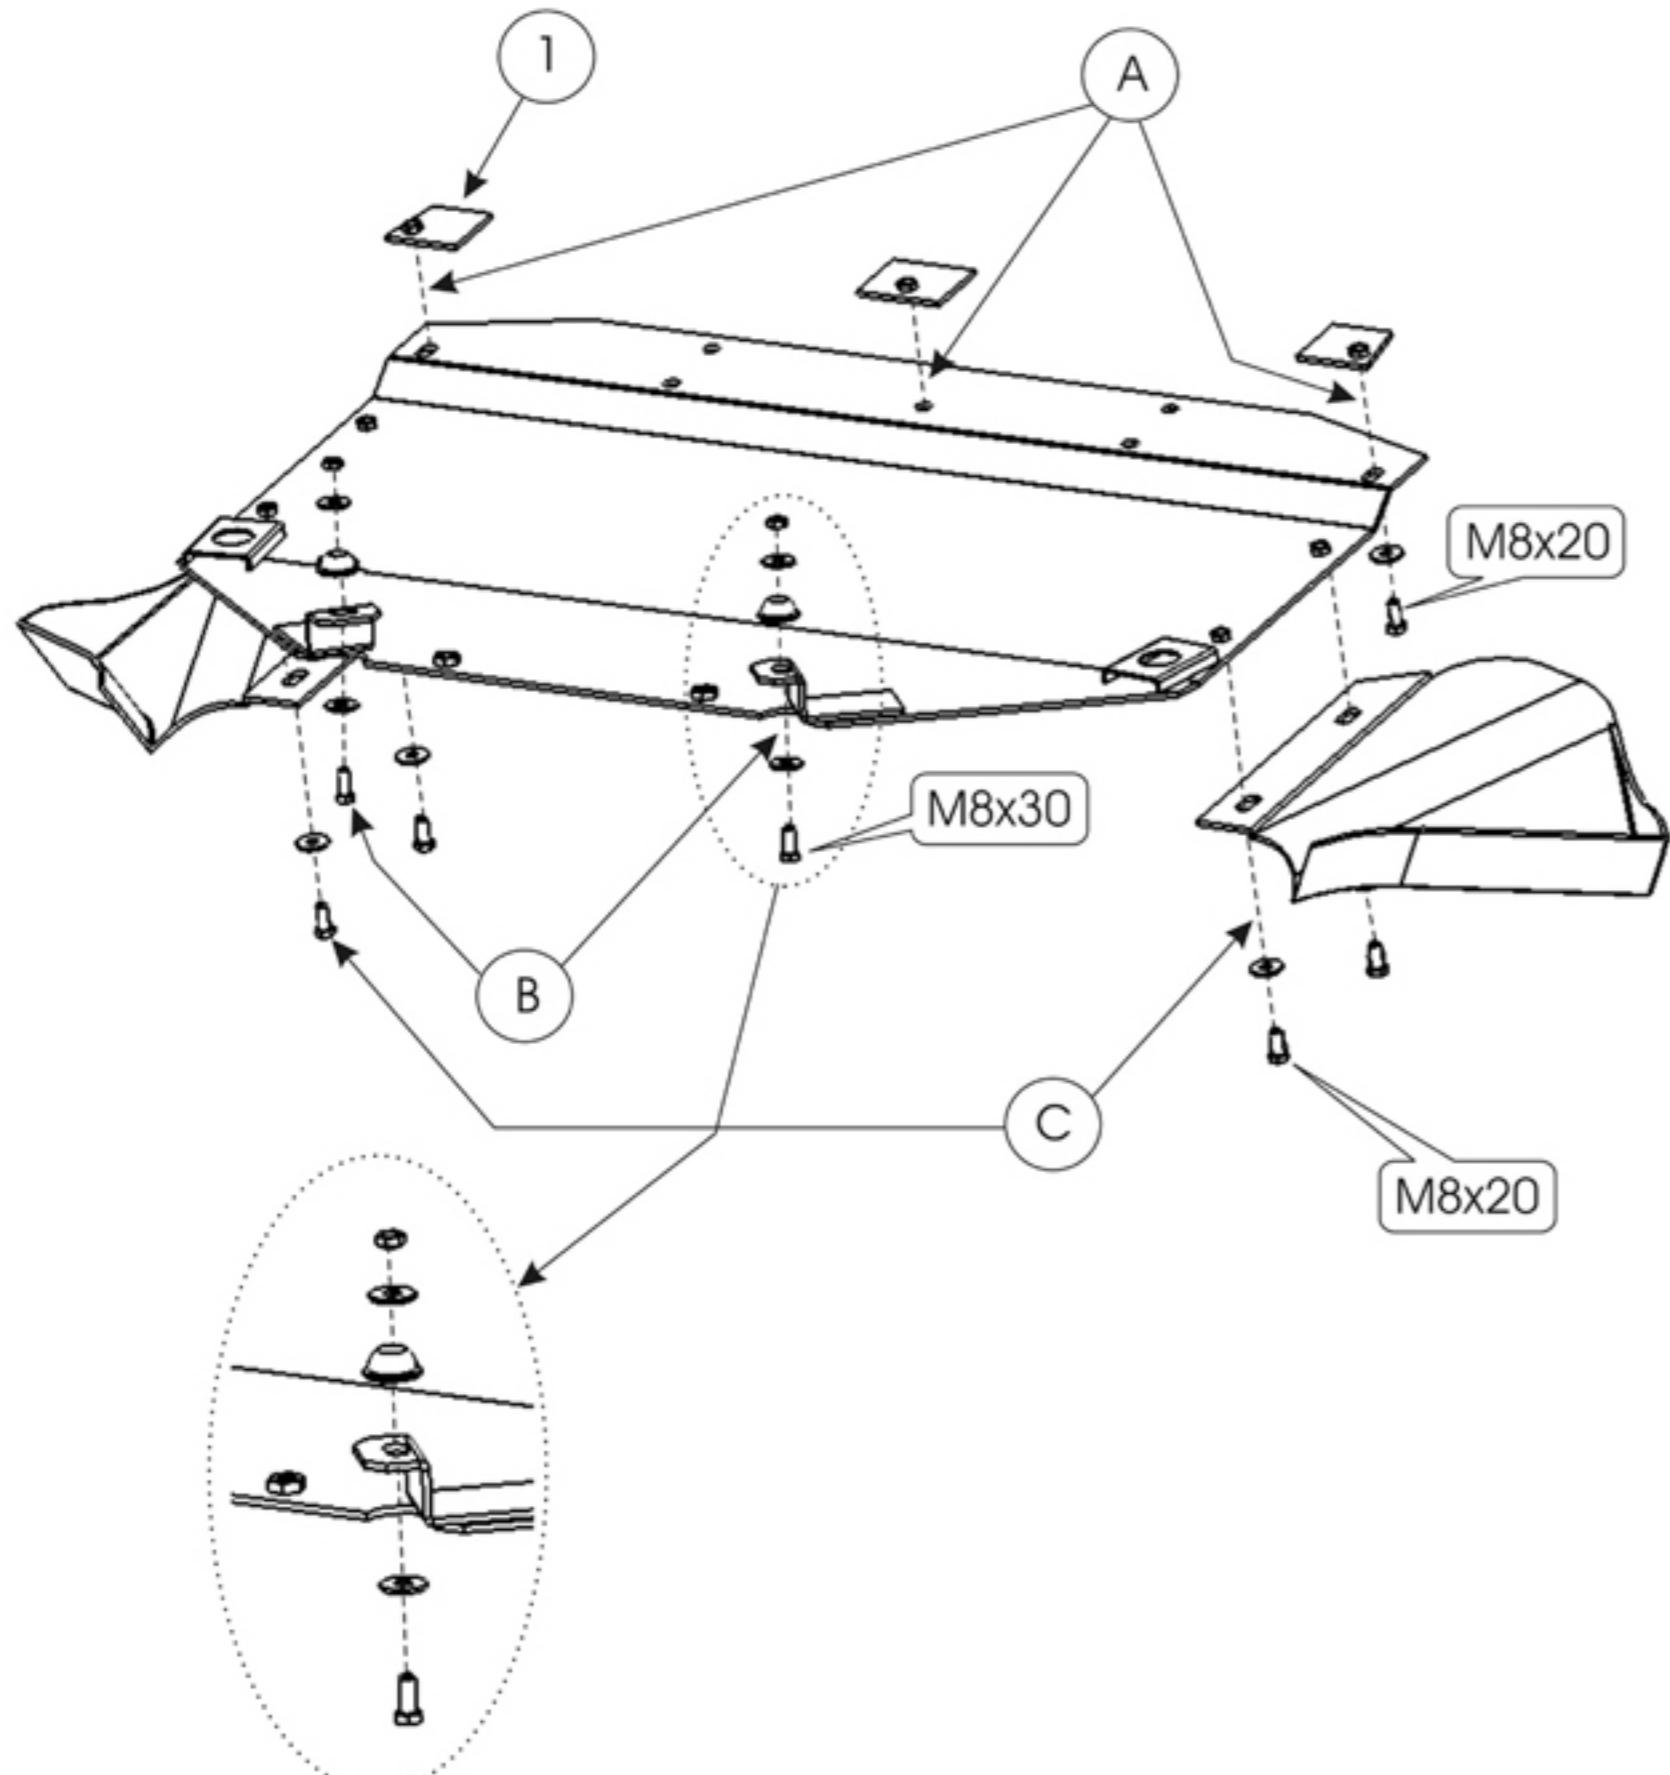

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять планку крепления пыльника к подрамнику.
3. Закладные планки "1" установить на пластиковый кожух радиатора.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным планкам болтами M 8x20.
5. Заднюю часть прикрепить к проушинам на подрамнике болтами M 8x20 через амортизаторы.
6. Установить защитные пластиковые крылья.
7. Все точки крепления затянуть.

