

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить 3 штатных болта крепления усилителя рамы и установить крепёжную полку 4 прикрепив её выкрученными болтами.
3. Заложить в отверстия в передней части силового подрамника крепёжные планки 3 и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25.
4. Установить крепёжные планки 2 поверх отверстий заложив в лонжероны и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25
5. Установить защиту одев переднюю часть защиты и боковыми пазами на ранее вкрученные болты M8x25, заднюю часть закрепить болтами M8x25 к установленному кронштейну 4. Дополнительно закрепить защиту к подрамнику через втулки 1 болтами M8x30.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	6 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Втулка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2239st

Subaru Outback

Год выпуска: 2015 -2021

Объём двигателя: all

Защита картера

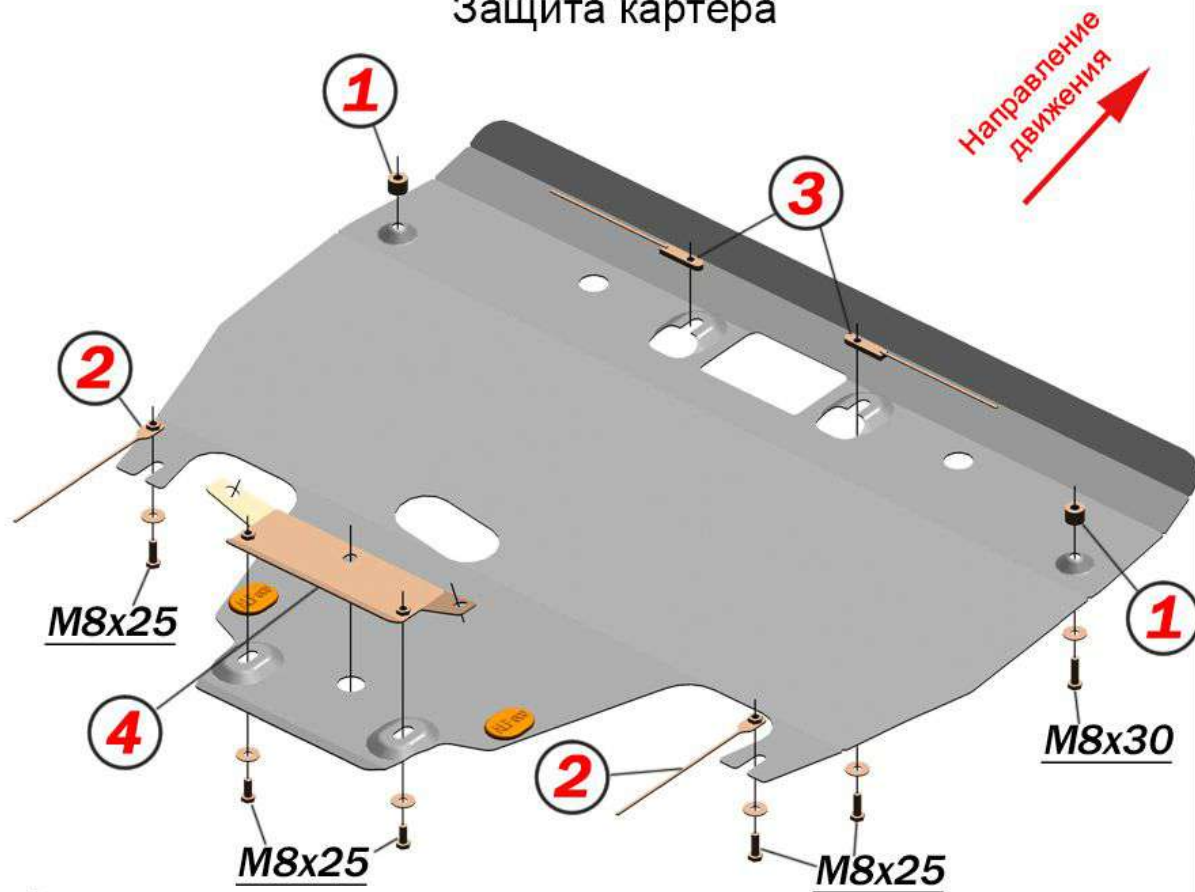

Вес защиты: 9.9 кг

Вес комплектации: 0.6 кг

Размер защиты: 970x880x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ