

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на штатные гайки к силовым элементам подрамника.
3. Установить крепёжную полку **2** к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** при помощи болтов M10x20.
4. Заложить в подрамник крепёжные планки M10 **3** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
5. Установить часть защиты **A**, одев задними пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к ранее установленной крепёжной полке **2**.
6. Установить крепёжные планки **4** в силовой элемент лонжерона, установить крепёжную полку **5**, закрепив её болтами M8x30 к ранее установленным крепёжным планкам **4**.
7. Установить часть защиты **B**, одев передними пропилами на ранее вкрученные болты M10x30 в крепёжные планки **3**, заднюю часть закрепить болтами M8x25 к ранее установленной полке **5**.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	6 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Крепёжная планка M10 3	2 шт.
Крепёжная планка M8 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 1 правый и левый	2 шт.
Крепёжная полка M8 2	1 шт.
Крепёжная полка M8 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3414st

BMW 1series E81/E87

Год выпуска: 2004-2011

Объём двигателя: 1,6; 1,8; 2,0

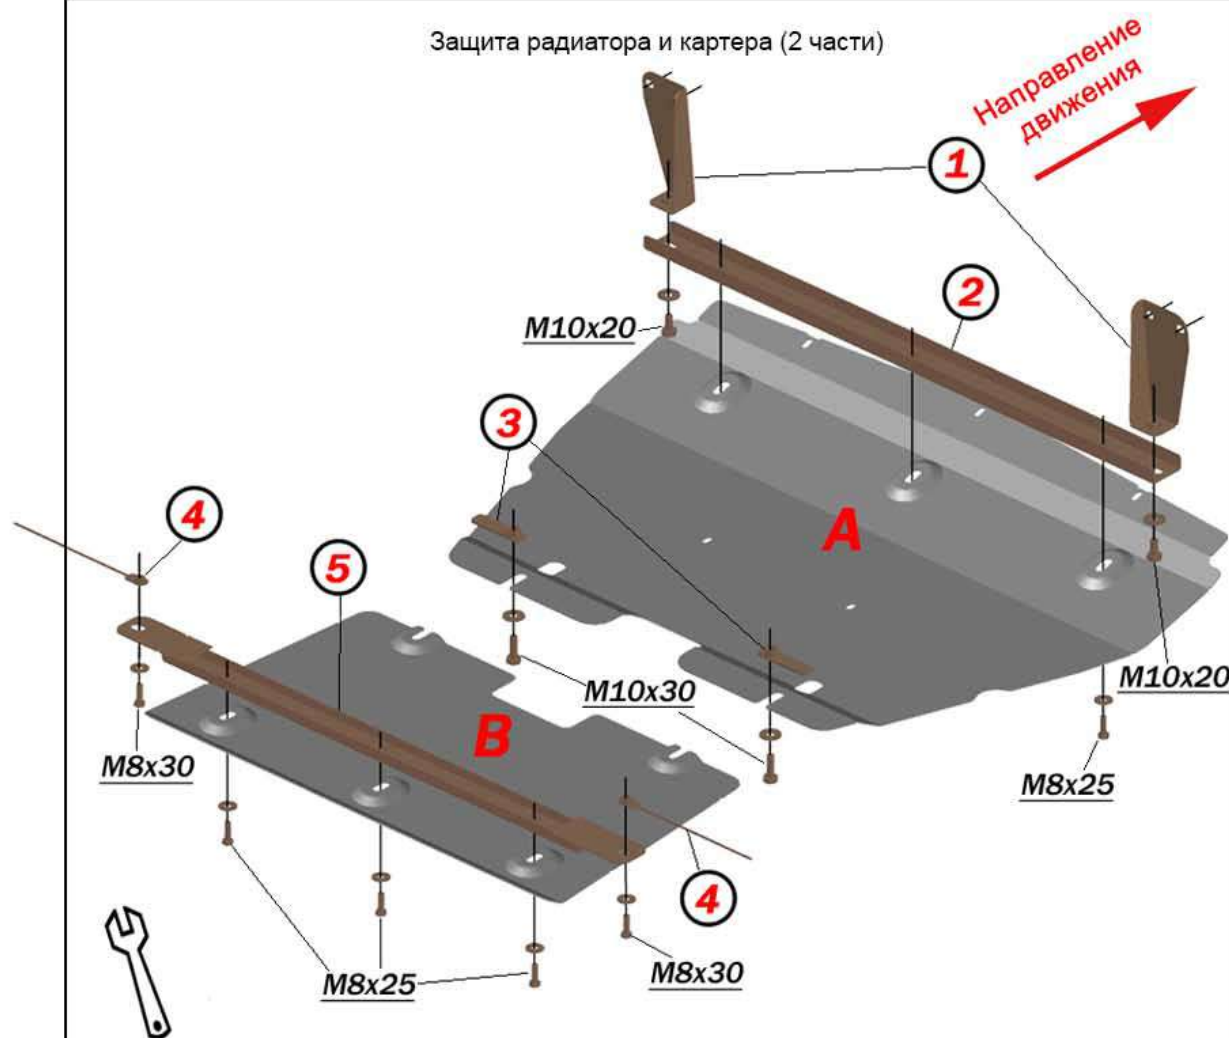

Вес защиты: 12,2 кг

Вес комплектации: 3,2 кг

Размер защиты: 920x665x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ