


MITSUBISHI PAJERO II

Артикул: Сталь 111.04020.1 Защита радиатора
111.04021.1 Защита картера
Кузов: V20, V4W
Год выпуска: 1991-2000
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 шт.
2. Болт М8х30.....	4 шт.
3. Болт М10х20.....	4 шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 шт.
5. Гайка закладная М8х90/45.....	2 шт.
6. Шайба 8.....	8 шт.
7. Шайба 10.....	4 шт.
8. Крыло.....	2 шт.

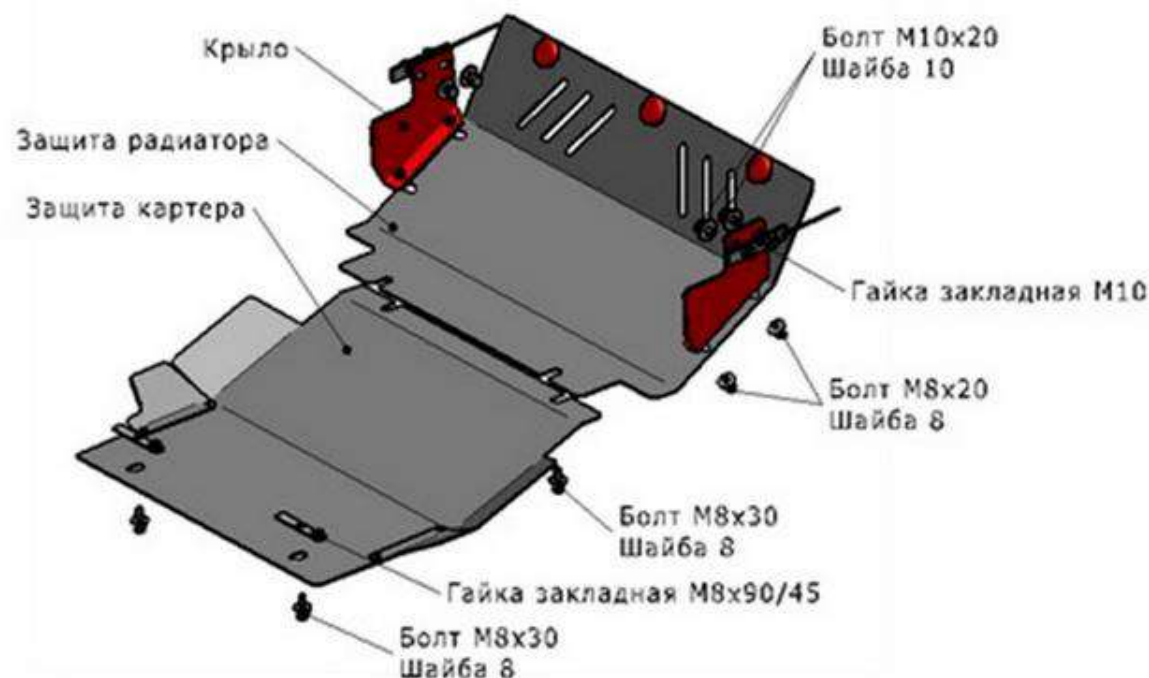

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия передней части подрамника.
2. Крылья крепить к установленным гайкам закладным М10 болтами М10х20.
3. Защиту радиатора крепить к установленным крыльям болтами М8х20.
4. Установить гайки закладные М8х90/45 в отверстия поперечной рамы в задней части подрамника.
5. Защиту двигателя крепить сзади к установленным гайкам закладным М8х90/45, переднюю часть крепить совместно с защитой радиатора болтами М8х30 на штатные резьбовые отверстия.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.