

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты из штатного пластика.
2. Установить защиту на штатные точки крепления при помощи втулок **1,2** и болтов M8x25(30), M8x35(40), M8x45(50)
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25(30)	2 шт.
Болт M8x35(40)	1 шт.
Болт M8x45(50)	4 шт.
Шайба 8	7 шт.
Втулка L25 1	1 шт.
Втулка L35 2	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2647st

Volkswagen Teramont

Год выпуска: 2016-
Защита картера и КПП

Объём ДВС: all

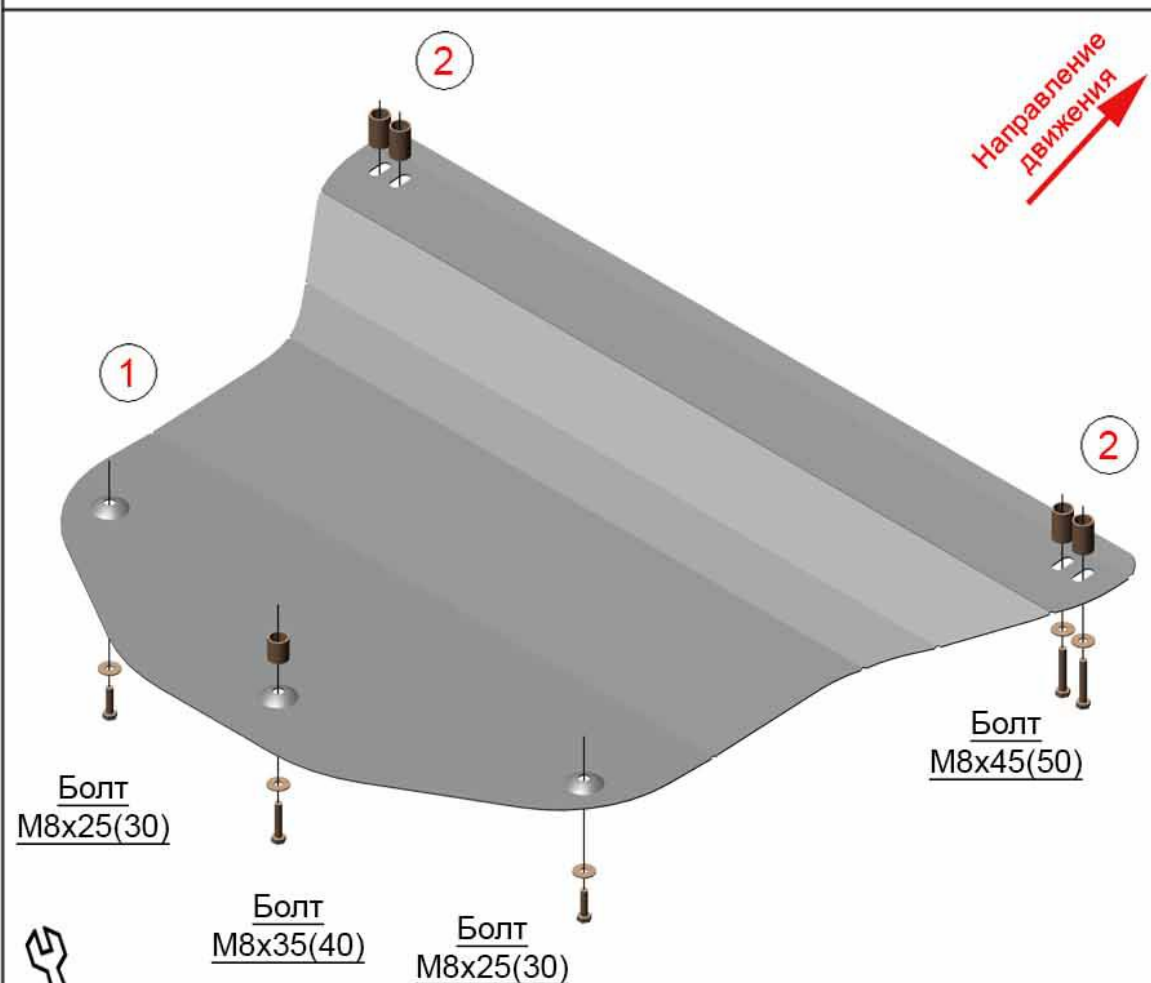

Вес защиты: 9.5 кг
Вес комплектации: 0.2 кг
Размер защиты: 1050x771x50
Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.