

Инструкция по установке защиты

УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛ-ВЕ ТОПЛИВА В БАКЕ

1. Демонтировать штатный пыльник топливных баков.
2. Установить в отверстия балки крепёжные планки **1** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25.
3. Установить в отверстия балки крепёжные планки **2** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x25.
4. Вкрутить на несколько оборотов болты M10x25 в штатные точки кузова и одеть на них пропилами крепёжные кронштейны **3** и **4**.
5. Ослабить хомуты крепления баков в задней части выкрутив на несколько оборотов штатные болты. Одеть на левый штатный болт крепления хомута крепёжный кронштейн **5**, на правый кронштейн **6**.
6. Установить в отверстия силового подрамника крепёжные планки **7**.
7. Установить крепёжный кронштейн **8** при помощи болтов M10x25 к ранее установленным крепёжным планкам **7**.
8. Установить часть защиты **A** одев переднюю часть на ранее вкрученные болты M8x25 и M10x25, закрепить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3** и **5** болтами M8x25.
9. Установить часть защиты **B**, одев переднюю часть на ранее вкрученные болты M8x25 и M10x25, закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **4** и **6** болтами M8x25.
10. Установить часть защиты **C** переднюю часть защиты закрепить болтами M8x25 поверх защиты **B**, заднюю часть защиты закрепить болтами M8x25 к ранее установленному крепёжному кронштейну **8**.
11. Все точки крепления затянуть.

ALF3043st

Audi Q7


Год выпуска: 2015-2022

Объём двигателя: all

Защита топливного бака и редуктора заднего моста без управляемой задней подвески (3 части)

Для автомобилей Российского рынка.

Направление движения

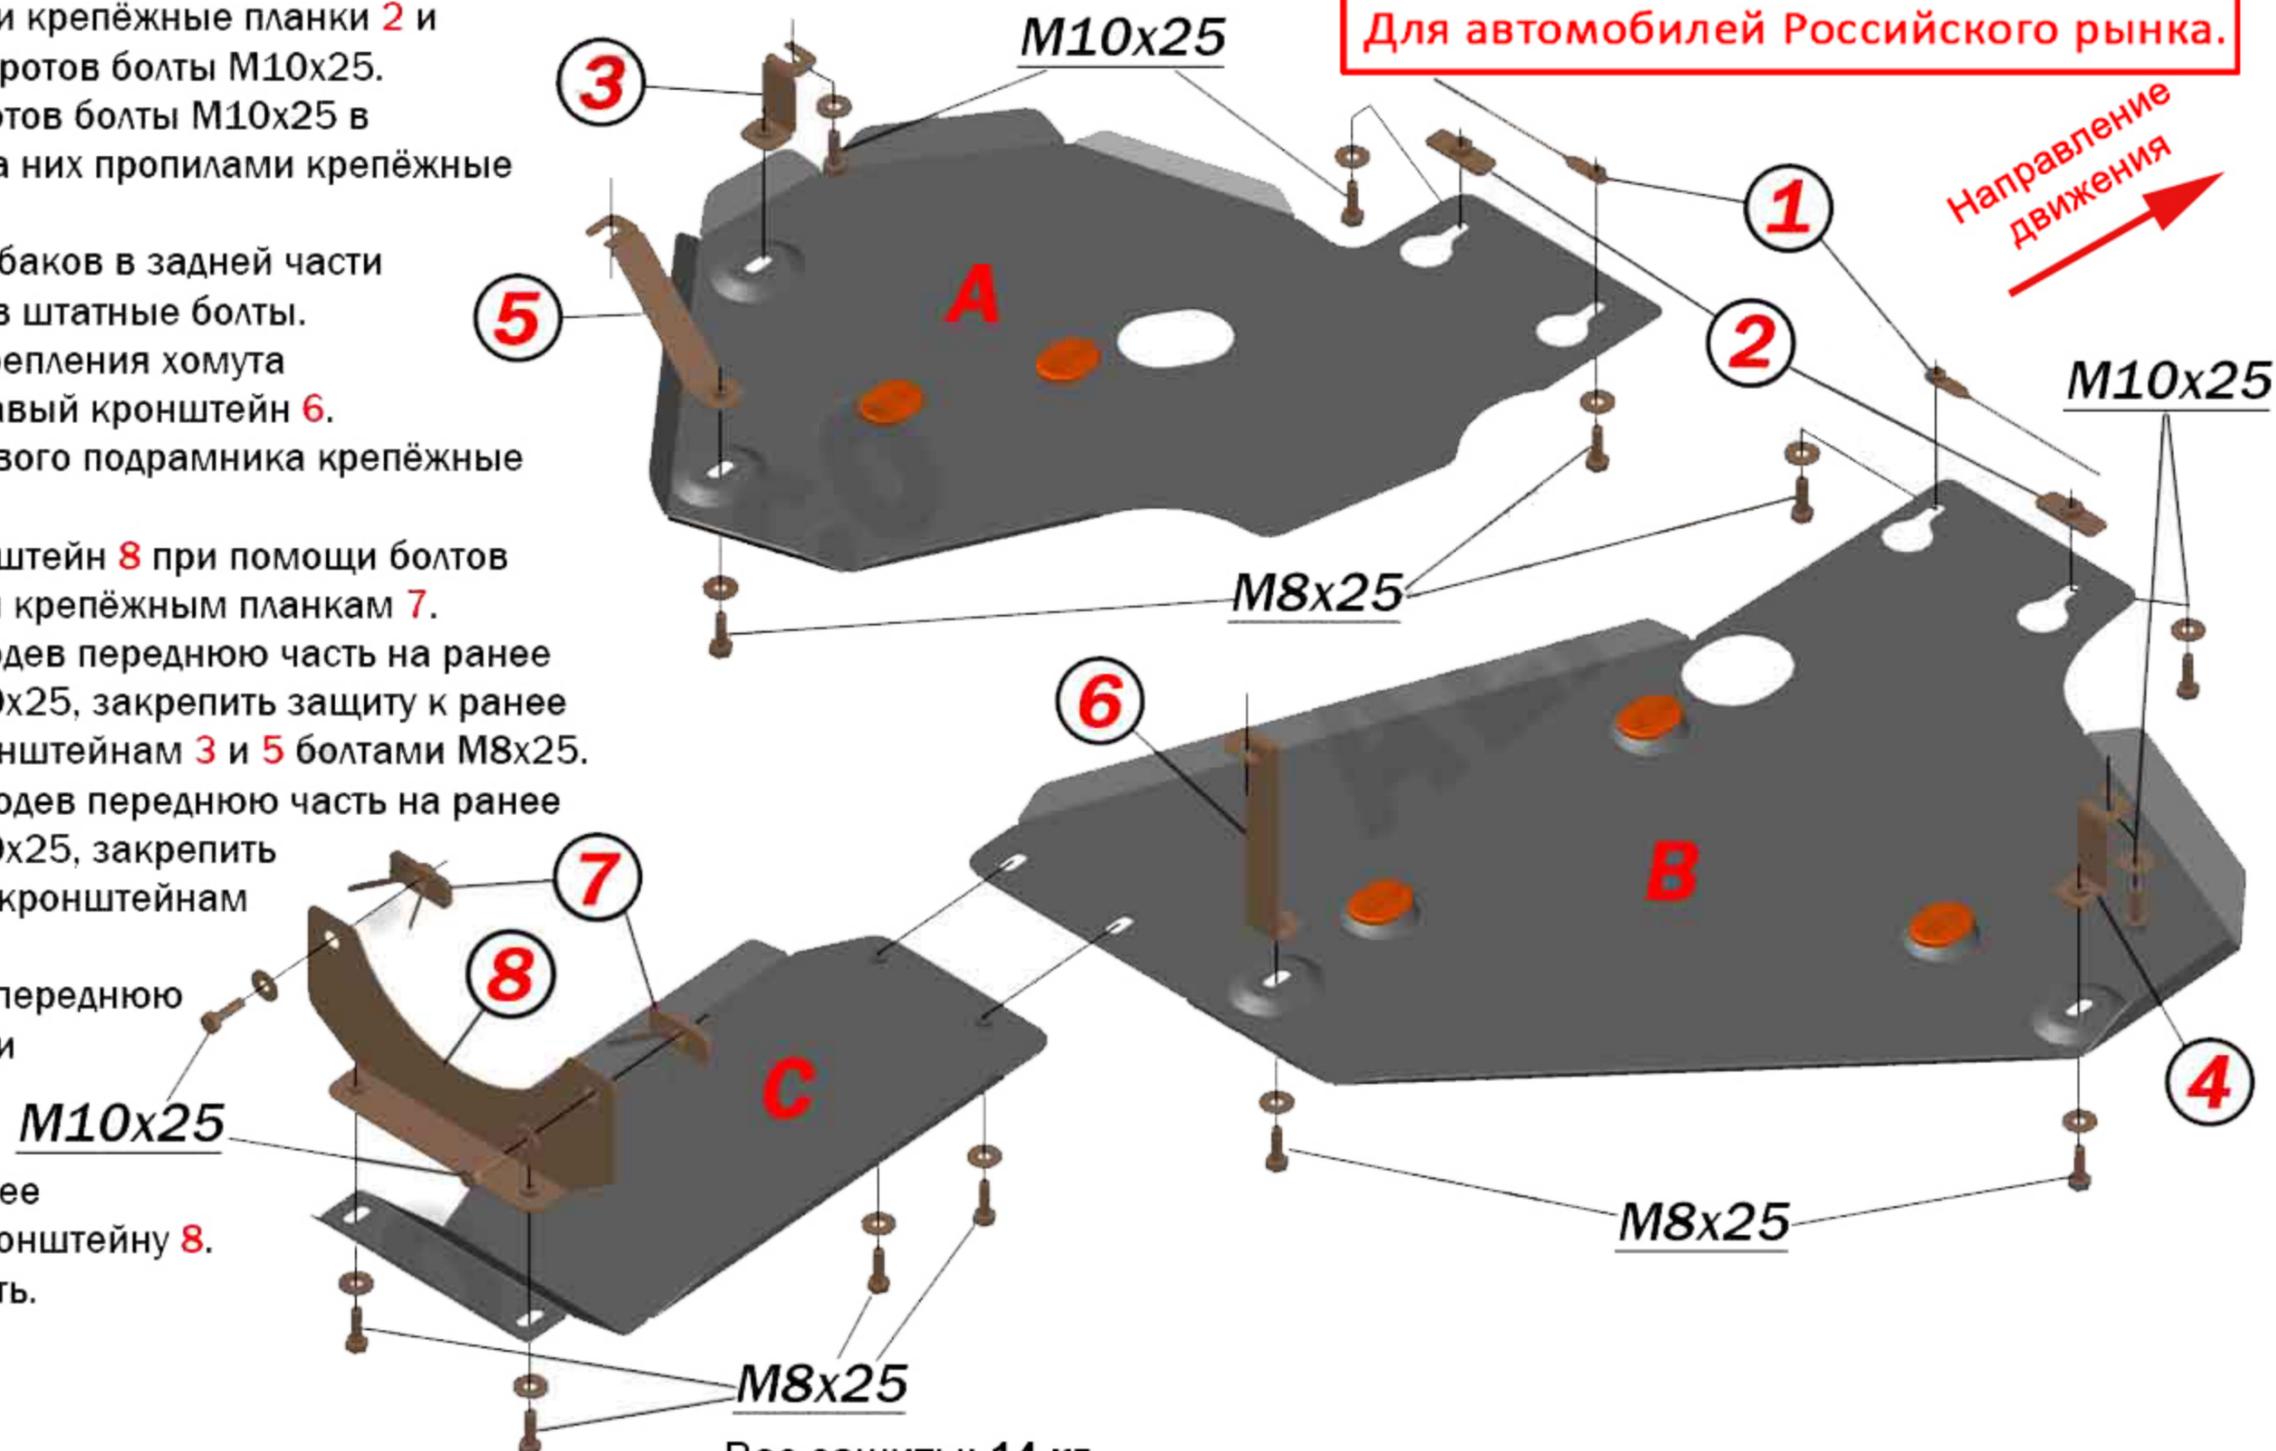

Вес защиты: 14 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 875x800x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru





ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Кол-во

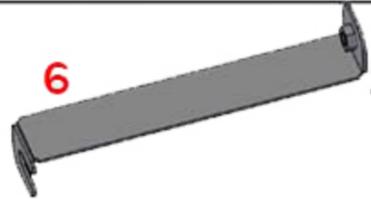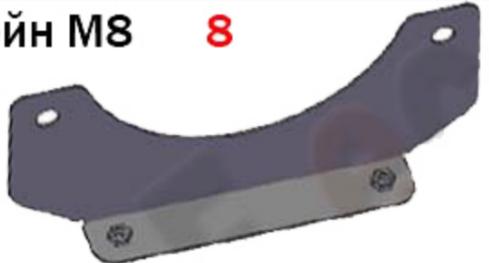Болт M8x25(30)			10 шт.
Болт M10x25(30)			6 шт.
Шайба 8			10 шт.
Шайба 10			6 шт.
Крепёжная планка M8	1		2 шт.
Крепёжная планка M10	2		2 шт.
Крепёжная планка M10	7		2 шт.
Крепёжный кронштейн M8	3		1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	4		1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	5		1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	6		1 шт.
Крепёжный кронштейн M8	8		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3043st

Audi Q7

Год выпуска: 2015-2022

Объём двигателя: all

Защита топливного бака и редуктора заднего моста без управляемой задней подвески (3 части)

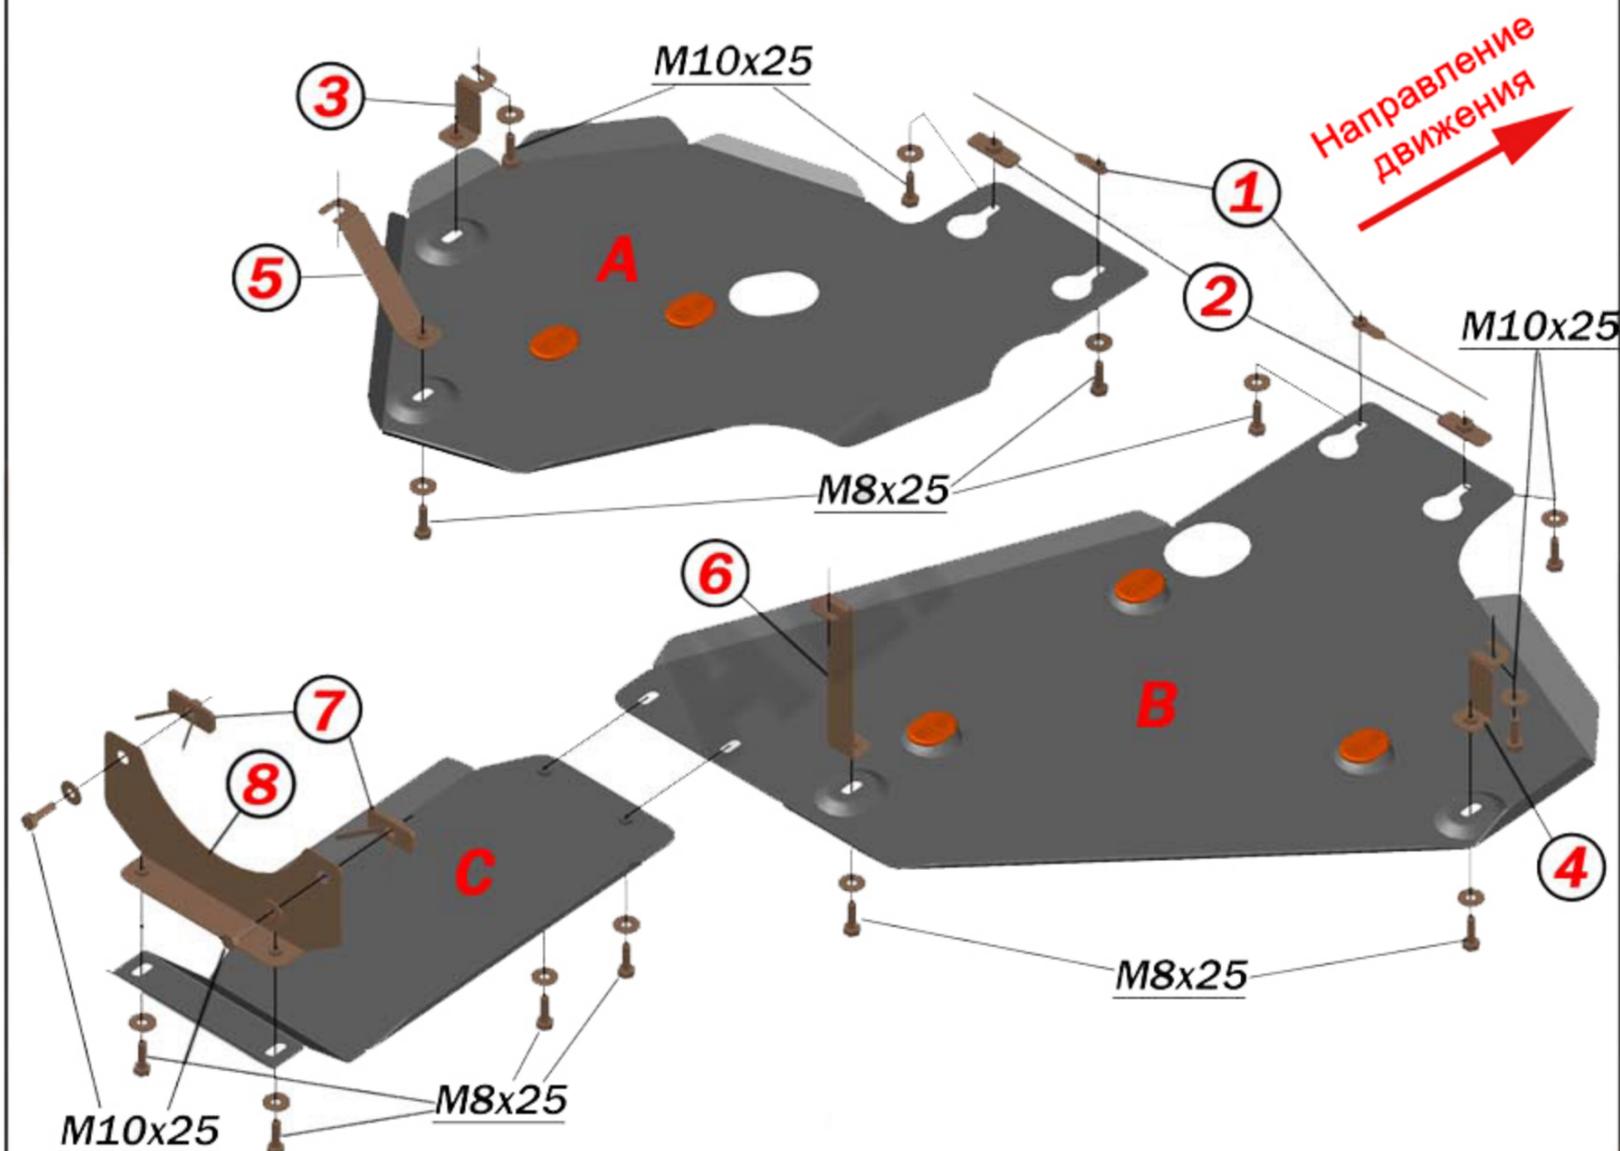

Вес защиты: 14 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 875x800x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ