

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **3** в штатные отверстия балки переднего моста, рядом с креплением рычагов при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x20.
2. Заложить крепёжную планку **1** и ввернуть в нее на несколько оборотов болт M8x70 с шайбами 8 и 10.
3. Надеть защиту пропилом на ранее установленный болт M8x70.
4. Прикрепить заднюю часть защиты к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M10x20, а переднюю часть защиты к транспортировочным проушинам при помощи болтов M10x35 и шайб 10, 12.
(с одной из стороны через буксировочный кронштейн **4**)
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x70	1 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	1 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	7 шт.
Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1 2 M8 КПРГ 70x15x20	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 M10 КП2РГ 50x20x11	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Буксировочный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1540st

Nissan Sunny

Год выпуска: 1993-1999

Об. двигателя: All

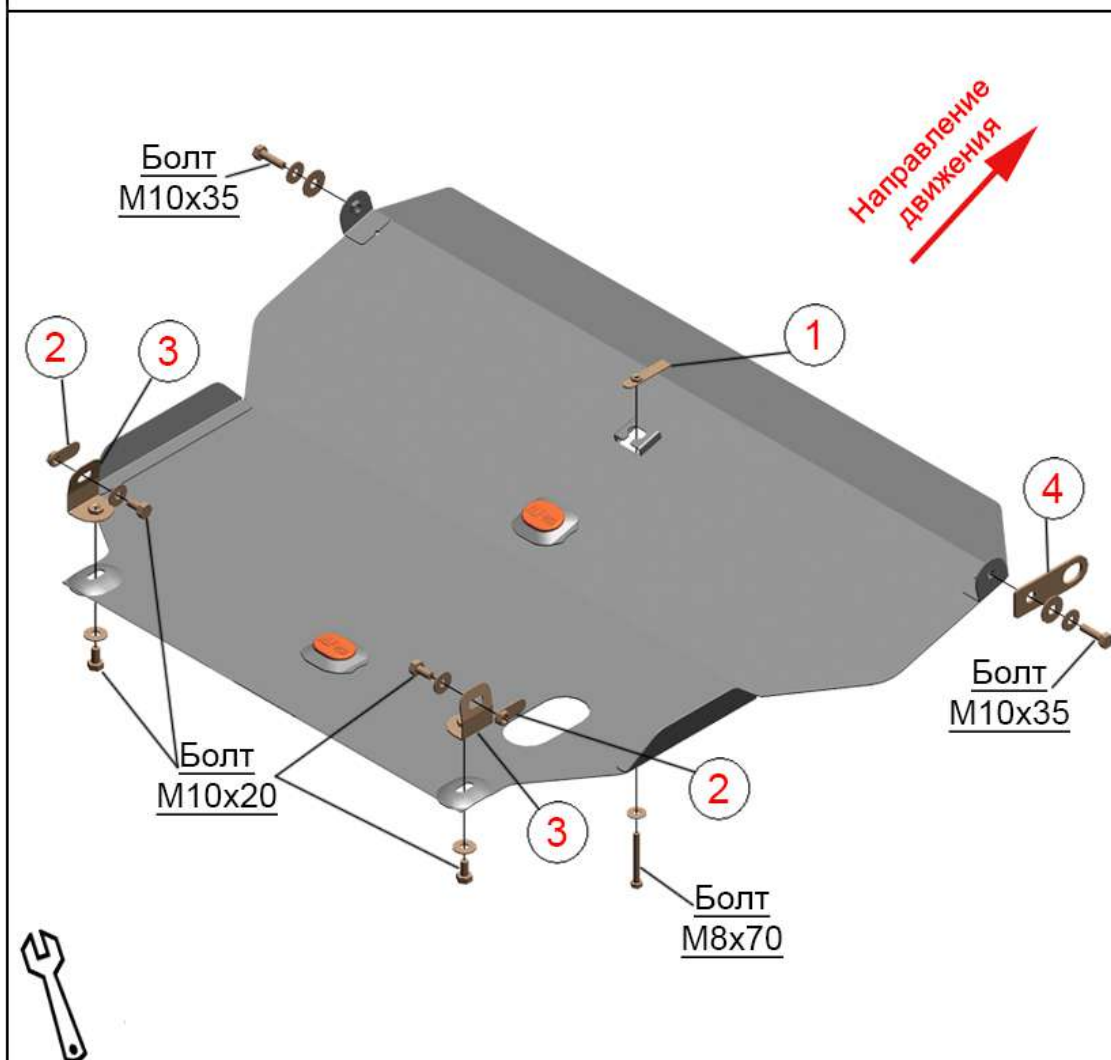

Вес защиты: 11,7 кг

Вес комплектации: 0.6 кг

Размер защиты: 1050x810x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ