

Инструкция по установке защиты

1. Заложить внутрь силовых элементов рамы автомобиля крепёжные планки **1** и вернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Заложить на силовой элемент рамы автомобиля крепёжную планку **2** и зафиксировать её болтом M10x30.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **3** к установленной крепёжной планке **2** болтом M10x30.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и закрепить защиту при помощи болта M10x30 к ранее установленному крепёжному кронштейну **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	5 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	5 шт.
Крепёжная планка 1 6 M10 КПРГ 74x30x28 д100	2 шт.
Крепёжная планка 2 4 M10 КПГ2 106x26x18x70	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1407st

Mitsubishi Pajero IV

Год выпуска: 2006-2020

Об. двигателя: all

Защита раздаточной коробки

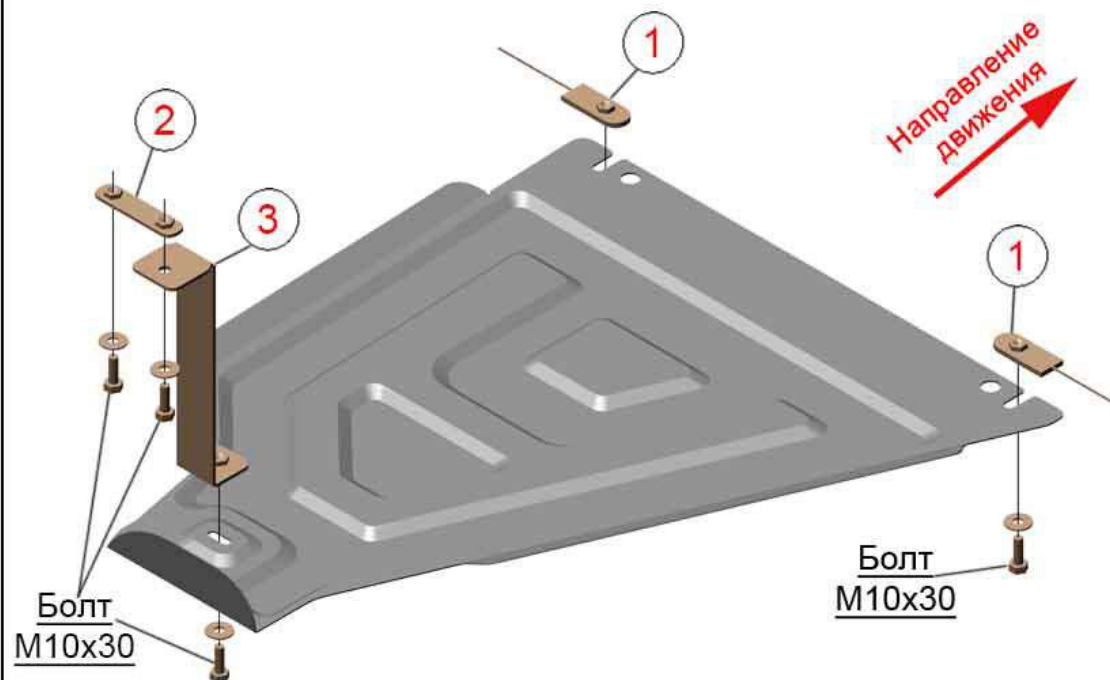

Вес защиты: **4,8 кг**

Вес комплектации: **0,9 кг**

Размер защиты: **850x680x80**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ