

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **3** при помощи крепёжных планок **1**, втулок и болтов M10x70 через сквозные отверстия в передней части подрамника.
3. Заложить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий в поперечной балке подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x70.
4. Вернуть штатный пыльник на место и проделать в нем отверстия под крепёжный кронштейн **3**.
5. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x70, а переднюю часть прикрутить болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x70	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Втулка L10	2 шт.
Крепёжная планка 1 4 M10 КПГ 80x25x20 г20/0	2 шт.
Крепёжная планка 2 4 M10 КПГ 100x25x20 г25/0	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0815st

Geely GT/GC 9

Год выпуска: 2015-2019

Объём ДВС: 1.8Т; 2.4

Защита картера и КПП

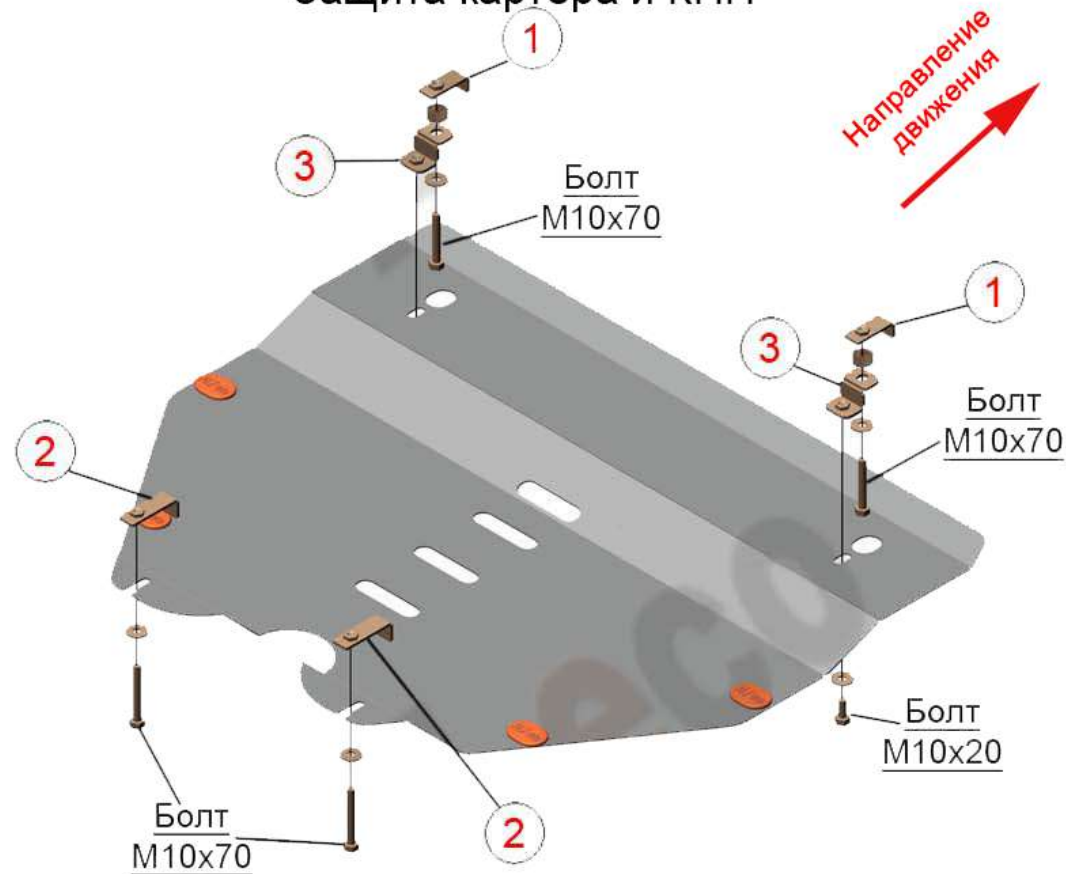

Вес защиты: **10.6 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **970x845x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ