

Инструкция по установке защиты


1. Крепёжные кронштейны **2** прикрепить при помощи штатных болтов крепления стабилизатора и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x20.
2. Крепёжные кронштейны **1** установить при помощи болтов M8x20 в штатные точки на балке радиатора.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M8x20 и прикрепить переднюю часть к крепёжным кронштейнам **1** при помощи болтов M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

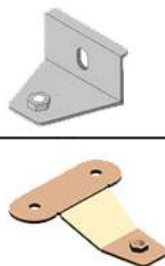


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0605st

Fiat 500

Год выпуска: 2007-2015 Объем двигателя: all
картер и кпп

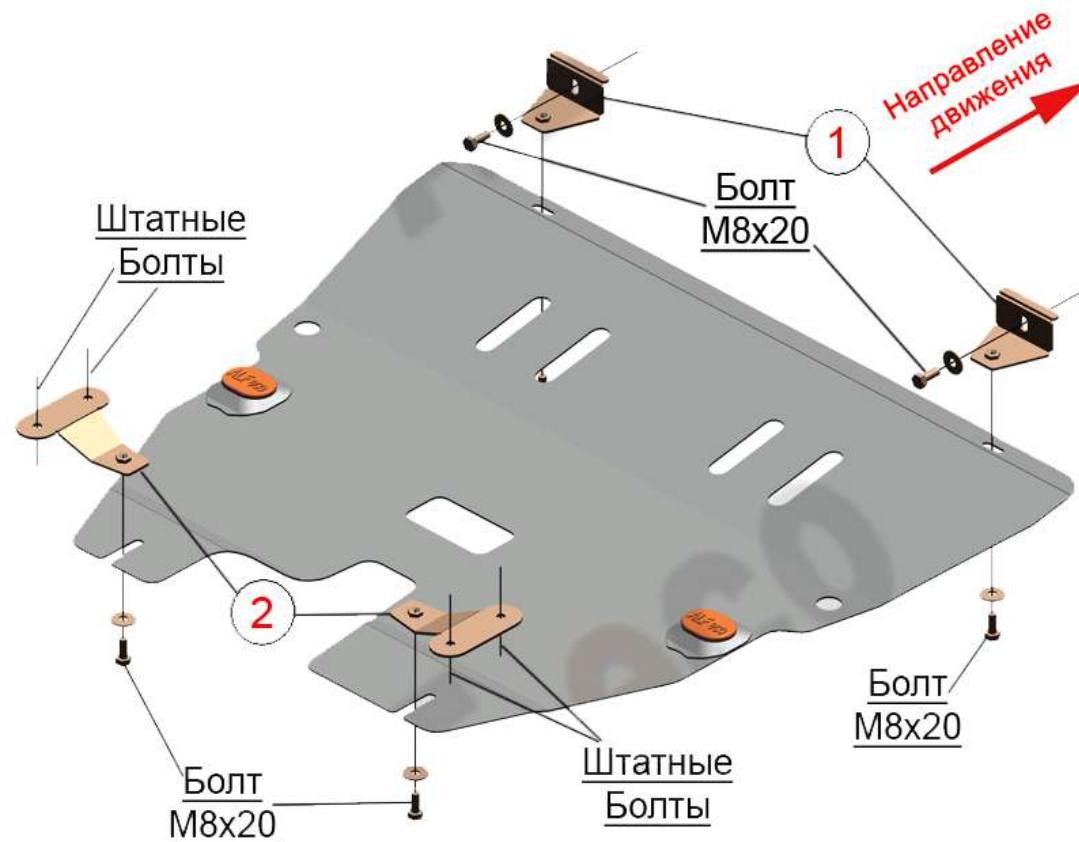

Вес защиты: **7 кг**

Вес комплектации: **0.8 кг**

Размер защиты: **800x684x50**

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ