

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник..
2. Ослабить штатные болты крепления стабилизатора и надеть на них пропилами крепежные кронштейны **1**.
3. Установить защиту, закрепив ее основание болтами M8x16 к ранее установленным крепежным кронштейнам **1**, а переднюю часть болтами M6x30 в штатные точки.
4. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	3 шт.
Болт M8x16	2 шт.
Шайба 6 увеличенная	3 шт.
Шайба 8 увеличенная	2 шт.
Втулка L10	3 шт.



Крепежный кронштейн **1**

2 шт.

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0215st


Chery Arrizo7 M16

Год выпуска: 2014-2016

Объем двигателя: 1,6

Картер и КПП

Направление движения

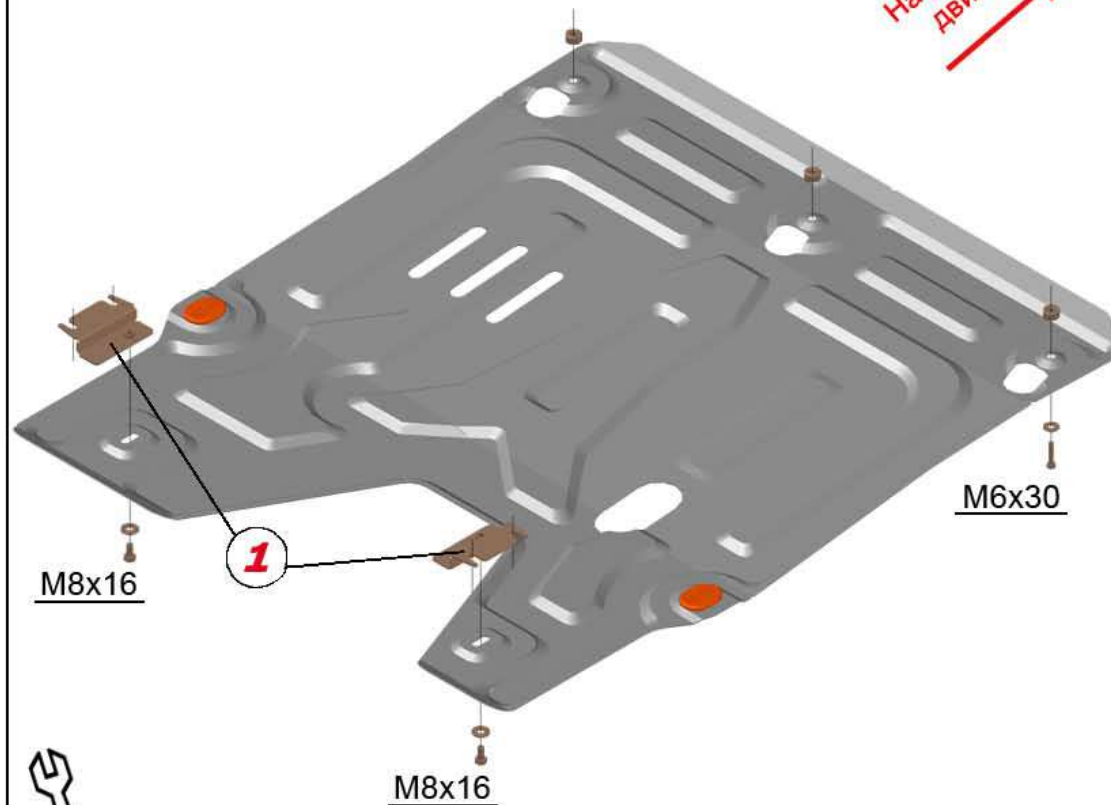

Вес защиты: **9,1 кг**

Вес комплектации: **0.6 кг**

Размер защиты: **880x1025x100**

Момент затяжки: M8 - 32 Нм

Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ