

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатные болты крепления лонжерона и силового элемента крепления радиатора.
3. Установить крепёжные кронштейны **1** на место выкрученных ранее штатных болтов, и прикрепить их при помощи болтов M8x30, дополнительно зафиксировать гайками **2**.
4. Прикрепить крепёжную полку **3** при помощи болтов M10x25.
5. Установить крепёжные планки **4** в подрамник а/м, и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x25.
6. Установить защиту, одев задними пазами на ранее установленные крепёжные планки **4**, а переднюю часть прикрепить к крепёжной полке **3** при помощи болтов M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x30(35)	4 шт.
3	Болт M10x25	4 шт.
4	Гайка M8 (с фиксацией) <b>2</b>	4 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Крепёжная планка <b>4</b>	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн <b>1</b> левый и правый	2 шт.
9	Крепёжная полка <b>3</b>	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Ford EcoSport  
Ford Fiesta MK6,7 update

ALF0736st


Год выпуска: 2014 -2018

Год выпуска: 2008-2019

V - 1,6; 2,0

V - all

Защита картера и КПП

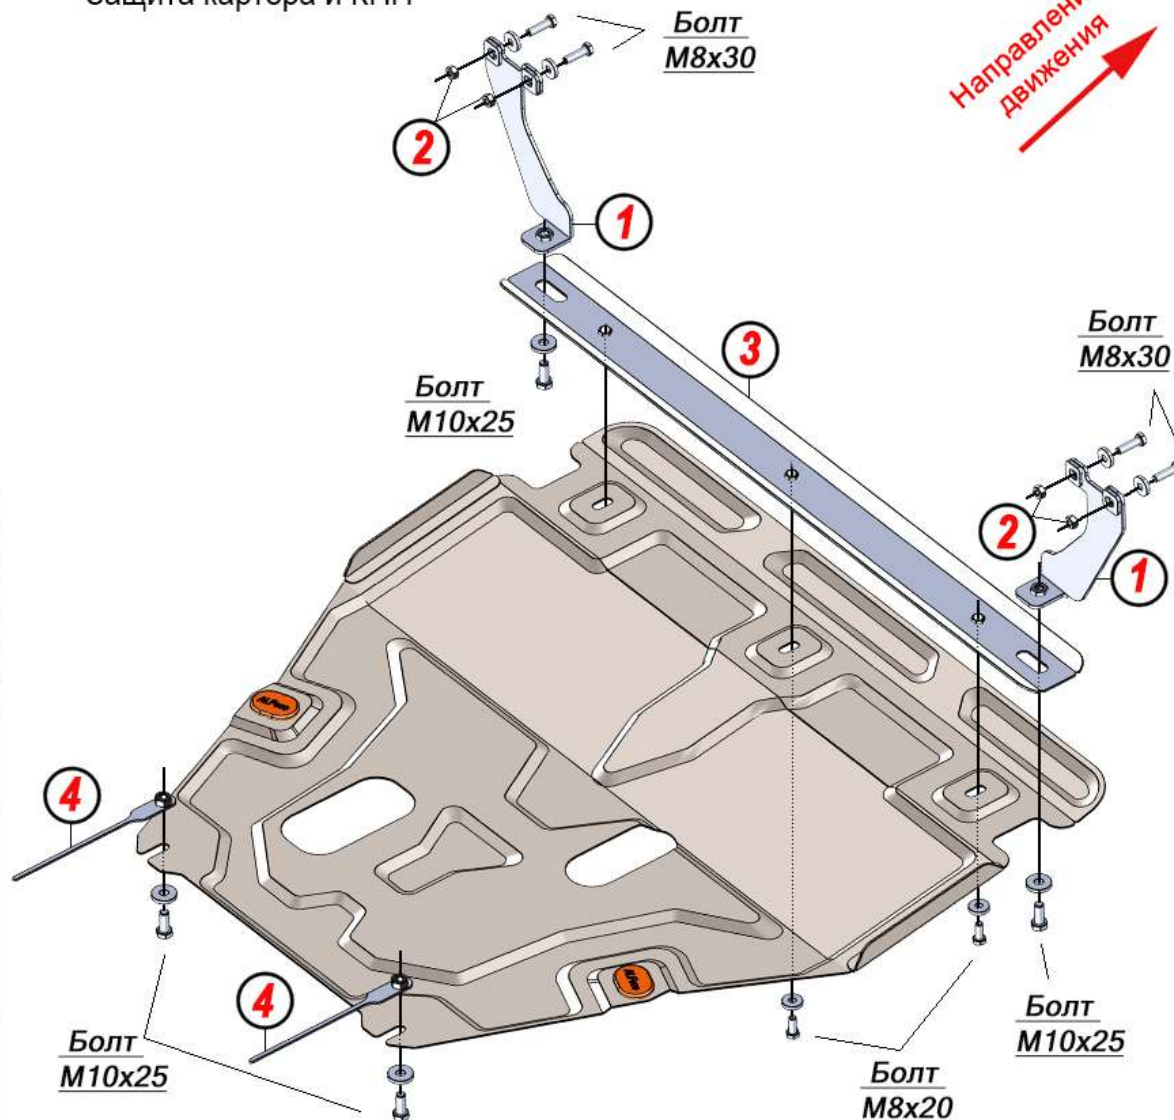

Вес защиты: 9,9 кг  
 Вес комплектации: 2,3 кг  
 Размер защиты: 1013x870x100  
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм  
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.